Canon

Digital Video Software Windows Version 11

Instruction Manual

E

Mode d'emploi

F

Manual de Instrucciones

Es

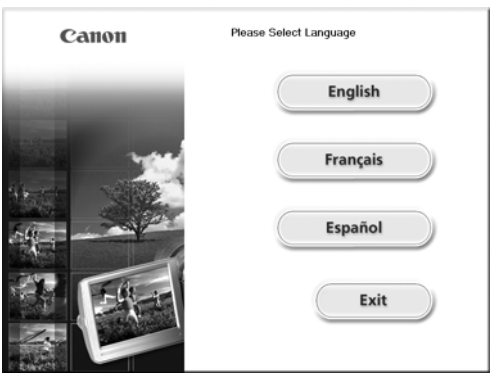

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

Entente sur les licences de logiciels de Canon

IMPORTANT — VEUILLEZ LIRE LA PRÉSENTE ENTENTE AVANT D'UTILISER LE LOGICIEL SUR CD-ROM SE TROUVANT DANS CETTE BOÎTE. EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE ENTENTE.
Cette convention de droits d'utilisation constitue une entente sur les licences (l'« Entente ») entre vous et Canon Inc. (« Canon »).
SI VOUS REFUSEZ DE VOUS SOUMETTRE AUX DISPOSITIONS ET AUX MODALITÉS DE LA PRÉSENTE ENTENTE, N'UTILISEZ PAS LE PROGRAMME LOGICIEL SUR CD-ROM (Y COMPRIS TOUTES LES DONNÉES SONORES ET D'IMAGES), NI LE MANUEL D'UTILISATION CONTENU DANS CETTE BOÎTE (COLLECTIVEMENT LE « LOGICIEL »), ET RETOURNEZ LE LOGICIEL DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS AU POINT DE VENTE POUR OBTENIR UN REMBOURSEMENT.
En considération du droit d'utiliser le LOGICIEL, vous acceptez de vous soumettre aux dispositions et aux modalités de la présente Entente.

1. **LICENCE :** Canon vous garantit le droit personnel et non exclusif d'utiliser le LOGICIEL uniquement sur un seul ordinateur. Vous pouvez effectuer le transfert physique du LOGICIEL d'un ordinateur à un autre à condition que ce LOGICIEL soit utilisé sur un seul ordinateur à la fois. Vous ne devez pas installer ni utiliser le LOGICIEL sur un réseau, plusieurs unités centrales de traitement, plusieurs sites, ni toute autre configuration matérielle, où le LOGICIEL peut être utilisé par plus d'une unité centrale de traitement ou plus d'un utilisateur.
   Relativement aux données sonores et d'images (« Données ») contenues dans le LOGICIEL, qui doivent être téléchargées vers l'appareil photo numérique de Canon applicable, Canon vous accorde une licence personnelle et non exclusive d'utilisation des Données sur un seul appareil photo numérique de Canon uniquement.
   VOUS NE DEVEZ PAS CÉDER, LOUER, VENDRE, TRANSFÉRER, TRADUIRE, UTILISER, COPIER, ALTÉRER, MODIFIER, DÉCOMPILER NI DÉSASSEMBLER CE LOGICIEL, NI LE CONVERTIR EN UN AUTRE LANGAGE DE PROGRAMMATION OU LE DONNER À BAIL, NI ACCORDER DES SOUS-LICENCES À UN TIERS OU LE SOUMETTRE À UN CONTRAT DE PRÊT, EN TOUT OU EN PARTIE, SAUF SI UN TEL CAS EST EXPRESSÉMENT PRÉVU DANS LA PRÉSENTE ENTENTE.
2. **COPIE DE SAUVEGARDE :** Vous pouvez effectuer une copie du LOGICIEL aux fins de sauvegarde seulement, ou effectuer une copie du LOGICIEL sur les unités de mémoire permanente de votre ordinateur (par exemple, disque dur) et conserver la version originale aux fins de sauvegarde. Toute copie du LOGICIEL effectuée à des fins autres constitue une violation de la présente Entente. Vous devez inclure et reproduire sur la copie de sauvegarde tous les avis de droits d'auteur.
3. **SOUTIEN ET MISES À JOUR :** Canon, ses filiales, détaillants ou distributeurs ne sont pas responsables de l'entretien du LOGICIEL ni d'aucun soutien à l'utilisation du LOGICIEL. Aucune mise à jour ni réparation, ni aucun soutien ne seront offerts pour ce LOGICIEL.

4. **GARANTIE RESTREINTE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ :** Il vous incombe de choisir, d'assurer l'entretien et d'assortir le matériel et les composants logiciels de votre système informatique. Canon ne peut garantir un service sans interruption ni la correction des erreurs, ni que les fonctions ou le rendement du LOGICIEL répondront à vos exigences. LA LICENCE S'APPLIQUE À UN LOGICIEL VENDU « TEL QUEL » ET NE COMPORTE AUCUNE GARANTIE NI CONDITION, QUELLE QU'ELLE SOIT. Le CD-ROM contenant le LOGICIEL est garanti uniquement contre tout vice de matière dans le cadre d'une utilisation normale pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat auprès d'un détaillant Canon autorisé, tel que confirmé par votre reçu de caisse. Si le CD-ROM s'avère défectueux, votre seul recours est le remplacement dudit CD-ROM sans frais, à la condition qu'il soit retourné par vous, à vos frais, à votre point de vente, et qu'après inspection, il est prouvé qu'il est défectueux. Le CD-ROM de remplacement ne sera garanti que pour le reste de la période de garantie initiale de quatre-vingt-dix (90) jours du CD-ROM défectueux. La garantie restreinte ne s'applique pas si la défectuosité du CD-ROM est due à un accident, un usage abusif ou impropre du LOGICIEL et n'est pas accordée à d'autres personnes que l'utilisateur initial du LOGICIEL.
   À L'EXCEPTION DE CE QUI EST PRÉVU EXPRESSÉMENT AU PARAGRAPHE 4, CANON, SES FILIALES, DÉTAILLANTS ET DISTRIBUTEURS REJETTENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE OU CONDITION À L'ÉGARD DE LA QUALITÉ MARCHANDE OU DE L'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE DU LOGICIEL.
   NI CANON, NI SES FILIALES, DÉTAILLANTS ET DISTRIBUTEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE, QUEL QU'IL SOIT ET QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES PERTES ET DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS ET ACCESSOIRES, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS, LES DÉPENSES OU LES DÉSAGRÉMENTS OCCASIONNÉS, QUELS QU'ILS SOIENT ET QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, PAR LE LOGICIEL OU DÉCOULANT DE L'UTILISATION DUDIT LOGICIEL.
   NI CANON, NI SES FILIALES, DÉTAILLANTS ET DISTRIBUTEURS NE SONT AUCUNEMENT TENUS DE VOUS GARANTIR CONTRE TOUTE RÉCLAMATION PRÉSENTÉE OU POURSUITE INTENTÉE PAR UN TIERS ALLÉGUANT QUE LE LOGICIEL OU SON UTILISATION ENFREIGNENT TOUTE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE CE TIERS.
   CERTAINS ÉTATS, PROVINCES OU JURIDICTIONS LÉGALES N'AUTORISENT AUCUNE EXCLUSION À L'ÉGARD DES GARANTIES IMPLICITES, NI RESTRICTION DE LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES DÉCÈS DÉCOULANT D'UNE NÉGLIGENCE DE LA PART DU VENDEUR. AINSI, IL EST POSSIBLE QUE LES DÉNIS DE RESPONSABILITÉ ET EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS DANS VOTRE CAS.
5. **DURÉE :** La présente Entente entre en vigueur dès l'utilisation du LOGICIEL et reste valide jusqu'à expiration des intérêts des droits d'auteur pour le LOGICIEL, à moins d'y mettre fin avant. Vous pouvez mettre fin à la présente Entente en détruisant le LOGICIEL. La présente Entente sera également annulée sans qu'aucun avis ne vous soit présenté si vous n'en respectez pas les dispositions. Vous devrez alors retourner le LOGICIEL dans les plus brefs délais. De plus, Canon se réserve le droit d'appliquer ses autres garanties juridiques.
6. **AVIS DE DROITS LIMITÉS DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS :** Le LOGICIEL est désigné comme un « article commercial », conformément à la définition de ce terme au point 48 C.F.R. 2.101 (oct. 1995), consistant en « logiciels commerciaux » et « documents sur les logiciels commerciaux », conformément à la définition de ces termes au point 48 C.F.R. 12.212 (sept. 1995). Conformément au point 48 C.F.R. 12.212 ou 48 C.F.R. 227.7202-1 jusqu'à 227.72024 (juin 1995), tous les utilisateurs finals du gouvernement américain doivent acquérir le LOGICIEL avec uniquement ces droits décrits aux présentes. Le fabricant est Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japon.

7. **RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'EXPORTATION :** Vous convenez de vous conformer à toutes les lois et restrictions et à tous les règlements en matière d'exportation du pays en cause, et de ne pas exporter ni réexporter, directement ou indirectement, le LOGICIEL en violation de telles lois, restrictions ou de tels règlements, ou sans les autorisations nécessaires.
8. **DIVISIBILITÉ :** Dans le cas où l'une des dispositions de la présente Entente serait déclarée illégale ou considérée comme telle par une cour ou tout autre tribunal compétent, cette disposition sera considérée comme nulle et non avenue en vertu de l'autorité de cette cour ou de ce tribunal, et toutes les dispositions restantes de la présente Entente demeureront en vigueur.
9. **LOIS APPLICABLES :** Les dispositions de la présente Entente relatives à l'achat du LOGICIEL aux États-Unis d'Amérique sont régies et interprétées à tous les égards conformément aux lois et règlements de l'État de New York, sans référence aux principes régissant les conflits de lois. Les dispositions de la présente Entente relatives à l'achat du LOGICIEL au Canada sont régies et interprétées à tous les égards conformément aux lois de la province d'Ontario.
10. **PROPRIÉTÉ :** Tous les droits, y compris, mais sans s'y limiter, les droits d'auteur et les droits relatifs au secret commercial liés au LOGICIEL sont la propriété de Canon, de ses sociétés affiliées et des donneurs de licences de sociétés indépendantes. L'utilisation que vous faites du LOGICIEL est assujettie aux lois américaines et canadiennes, et aux autres lois applicables au droit d'auteur et aux marques déposées et de commerce, et aucune des clauses contenues dans la présente Entente ne constitue une renonciation des droits par Canon, ses sociétés affiliées et les donneurs de licences de sociétés indépendantes. Vous détenez uniquement le support CD-ROM sur lequel le LOGICIEL est conservé. Sauf si un tel cas est expressément prévu aux présentes, aucune licence ni aucun droit, explicite ou implicite, ne vous est accordé ni consenti par Canon à l'égard de toute propriété intellectuelle de Canon. Rien au paragraphe 1 ne peut être interprété de manière à donner à Canon des droits de propriété sur toute image, tout graphique ou tout matériel textuel que vous sauvegardez à l'aide du LOGICIEL.
    Vous ne pouvez pas modifier, retirer ni supprimer l'un des avis de droits d'auteur ou tous les avis de droits d'auteur (i) qui sont contenus dans le LOGICIEL, y compris toute copie de tels avis, et (ii) qui figurent sur le CD-ROM d'origine et sur le support d'une copie de sauvegarde effectuée conformément au point 2 ci-dessus.
11. **RECONNAISSANCE : EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS AVEZ LU LA PRÉSENTE ENTENTE, QUE VOUS LA COMPRENEZ ET QUE VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR SES DISPOSITIONS ET MODALITÉS. VOUS CONVENEZ ÉGALEMENT QUE LA PRÉSENTE ENTENTE CONSTITUE UNE DÉCLARATION COMPLÈTE ET EXCLUSIVE D'ENTENTE ENTRE VOUS ET CANON À L'ÉGARD DE L'OBJET DE LA PRÉSENTE ENTENTE ET QU'ELLE REMPLACE TOUTE PROPOSITION OU TOUTE ENTENTE PRÉALABLE, VERBALE OU ÉCRITE, ET TOUTE AUTRE COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES À L'ÉGARD DE L'OBJET DE LA PRÉSENTE ENTENTE. AUCUNE MODIFICATION APPORTÉE À LA PRÉSENTE ENTENTE NE SERA APPLIQUÉE À MOINS QU'ELLE NE SOIT SIGNÉE PAR UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE CANON.**

Table des matières

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION 2
Entente sur les licences de logiciels de Canon 2
Commencez par lire ce document 7
Vérification des accessoires fournis 8
Configuration requise 9
Ce que vous pouvez faire avec les logiciels 11
Installation du Logiciel vidéo numérique 12
Connexion du camescope à un ordinateur 17
Téléchargement d'images (ZoomBrowser EX) 19
Démarrage de ZoomBrowser EX 20
Utilisation de l'ordinateur pour télécharger des images 22
Utilisation de le camescope pour télécharger des images (Fonction de transfert direct) 24
Utilisation d'un lecteur/enregistreur de carte PC 25
Utilisation d'autres fonctions ZoomBrowser EX 27
Fenêtre Camera Window 27
Fenêtre des Paramètres de téléchargement 28
Fenêtre Paramétrage de l'appareil photo 28
Fenêtre principale 29
Fenêtre Affichage d'images 32
Lecture de vidéos à partir d'une carte à mémoire 33
Montage de séquences vidéo (MovieEdit Task) 35
Exportation de séquences vidéo (MovieExport Task) 39
Passer un diaporama 42
Recherche d'images 44
Recherche d'images 44
Réglage des paramètres pour des recherches ultérieures 47
Ajout d'un son à une image 49
Ajout d'un son à une image 49
Lecture des sons 49
Attachement d'images fixes à des courriers électroniques 50
Impression d'images fixes (PhotoRecord) 53
Sélection du Mode d'impression et du Nombre de copies (Paramètres d'impression DPOF) 56
Fusion d'images panoramiques (PhotoStitch) 58
Exportation d'images 61
Ajout d'images fixes sur la carte mémoire à partir de l'ordinateur 64
Ajout d'images fixes sur la carte mémoire 64
Ajout d'images échantillons sur la carte mémoire 66
Enregistrement d'images sur un disque CD-R/RW (Windows XP uniquement) 69

F

Table des matières

Personnalisation de votre camescope avec les paramètres de Mon profil 72
Enregistrement des paramètres de Mon profil sur le camescope 72
Fenêtre My Camera 74
Addition d'images fixes à la fenêtre My Camera 75
Création d'un fichier sonore original et addition de ce fichier dans la fenêtre My Camera 76
Réglages de téléchargement automatique 79
Désinstallation des logiciels 82
Désinstallation de ZoomBrowser EX 82
Désinstallation du pilote TWAIN/pilote WIA 83
Guide de dépannage 84

Commencez par lire ce document

Avertissement

- Canon s'est efforcé de garantir au maximum l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues dans ce manuel, mais ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions. Canon se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques du matériel et des logiciels décrits, sans avis préalable.
- Ce manuel ne peut être reproduit, transmis, transcrit, enregistré sur un système de stockage ou traduit dans toute autre langue, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de Canon.
- Canon n'offre aucune garantie pour les dommages résultant de la perte ou de l'altération de données par suite d'une erreur d'utilisation ou d'un dysfonctionnement du camescope, du logiciel, des cartes mémoire (cartes MultiMedia ou cartes Mémoire SD), des ordinateurs personnels ou des périphériques, ou à cause d'une carte mémoire non formatée par un camescope Canon.

Marques déposées

- Canon est une marque déposée de Canon Inc.
- QuickTime est une marque de commerce d'Apple Computer Inc.
- Microsoft® et Windows® sont des marques déposées ou des marques de fabrique de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les autres noms et produits non mentionnés ci-dessus peuvent être des marques commerciales, déposées ou non, appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Copyright © Canon Inc. 2004 Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

N'utilisez pas le(s) CD-ROM fourni(s) avec un lecteur de CD qui ne reconnaît pas les CD-ROM de données. La lecture d'un de ces CD-ROM dans un lecteur de CD audio serait susceptible d'endommager les haut-parleurs. De même, si vous essayez de l'écouter avec un casque à partir d'un lecteur de CD audio, la puissance du son risquerait de provoquer des troubles auditifs.

Vérification des accessoires fournis

Utilisez les accessoires suivants pour transférer les images enregistrées dans la carte mémoire vers votre ordinateur.

- Câble USB IFC-300PCU



- DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Windows



Les explications de ce mode d'emploi utilisent principalement des copies d'écran de Windows XP.

Configuration requise

Veuillez installer le logiciel dans un ordinateur doté de la configuration minimum requise suivante.

Système d'exploitation: Windows 98 (première et seconde édition)
Windows Me
Windows 2000
Windows XP (Edition familiale et Professionnel)
* Une fonctionnement correct n'est pas garanti avec un système d'exploitation mis à jour à partir d'une version précédente.

Modèle d'ordinateur: Ordinateurs où le système d'exploitation susmentionné est préinstallé et ayant des ports USB incorporés.

Microprocesseur: Windows 98/Windows Me/Windows 2000:
Pentium 150 MHz ou supérieur
Windows XP: Pentium 300 MHz ou supérieur
Pour tous les systèmes d'exploitation ci-dessus:
Pentium 500 MHz ou mieux recommandé (pour le montage des séquences vidéo)

RAM: Windows 98/Windows Me/Windows 2000: 64 Mo ou plus
Windows XP: 128 Mo ou plus
Pour tous les systèmes d'exploitation ci-dessus: 128 Mo ou plus recommandés (pour le montage des séquences vidéo)

Interface: USB: seulement les systèmes Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP pré-installés avec des ports USB intégrés

Espace disque libre:
- Canon Utilities
  - ZoomBrowser EX: 200 Mo ou plus (y compris le programme d'impression PhotoRecord)
  - PhotoStitch: 40 Mo ou plus
- Pilote Canon DV TWAIN: 25 Mo ou plus
- Pilote Canon DV WIA: 25 Mo ou plus

Affichage: 800 × 600 pixels/couleurs (16 bits) ou plus,
1024 × 768 pixels ou plus recommandé

❍ L'interface USB n'est prise en charge que sur les ordinateurs sur lesquels Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP est pré-installé et qui ont des ports USB intégrés.
❍ Un fonctionnement correct n'est pas garanti sur un ordinateur à double processeur ou sur un ordinateur fabriqué par l'utilisateur.

Configuration requise pour Windows

- ❍ Un fonctionnement correct n'est pas garanti sur certains systèmes particuliers, même s'ils sont conformes à la configuration ci-dessus.
- ❍ L'installation du logiciel exige un lecteur de CD-ROM.
- ❍ Toutes les opérations effectuées avec une connexion à une plaque USB 2.0 compatible ne peuvent être garanties.

Ce que vous pouvez faire avec les logiciels

Cet élément présente les fonctionnalités principales des programmes du logiciel contenus dans le disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Windows.

■ **Pilote TWAIN (📖 14)**
Le pilote TWAIN est le logiciel pilote pour Windows 98 et Windows 2000 qui permet de télécharger des images à partir d'une carte mémoire sur un ordinateur.

■ **Pilote WIA (📖 14)**
Le pilote WIA est le logiciel pilote pour Windows Me qui permet de télécharger des images à partir d'une carte mémoire sur un ordinateur.

■ **ZoomBrowser EX (📖 19)**
- Téléchargement d'images à partir d'une carte mémoire sur votre ordinateur.
- Catégorisation, organisation et recherche d'un large volume d'images.
- Création de pièces jointes pour messages électroniques à partir des images fixes. (Votre logiciel de messagerie électronique doit être en service comme client MAPI.)
- Exportation d'images.
- Enregistrement d'images sur des disques CD-R/RW (Windows XP uniquement).

■ **MovieEdit Task (📖 35)**
- Liaison d'images.
- Insertion de texte et de musique de fond, et ajout d'effets.

■ **MovieExport Task (📖 39)**
Changement de la taille ou du format de fichier des séquences vidéo sélectionnées et enregistrement comme nouveaux fichiers.

■ **PhotoRecord (📖 53)**
- Mise en page et impression des images fixes.
- Impression d'index.
- Création d'albums d'images fixes.

■ **PhotoStitch (📖 58)**
Fusion d'images panoramiques.

Ce mode d'emploi explique comment installer le logiciel, quelles sont ses principales fonctionnalités et comment les exécuter. Pour de plus amples informations concernant les instructions de fonctionnement, consultez le menu d'Aide de chaque programme du logiciel.

Installation du Logiciel vidéo numérique

❍ Assurez-vous d'installer le Logiciel vidéo numérique avant de connecter le camescope à l'ordinateur.

❍ Les utilisateurs de Windows 2000 ou Windows XP doivent d'abord se connecter en tant qu'administrateur avant d'installer des programmes.

Pour les utilisateurs de Windows XP:
Votre camescope vidéo numérique est muni du standard Picture Transfer Protocol (protocole de transfert d'image) (PTP). Ce protocole vous permet de télécharger des images en connectant simplement le camescope à un ordinateur avec un câble USB (un logiciel tel que l'[Assistant Scanneur-appareil photo] démarre automatiquement).
Veuillez noter, cependant, qu'il y a plusieurs limitations pour télécharger des images avec cette méthode. Pour éviter ces problèmes, installez ZoomBrowser EX pour télécharger les images.

❍ Quelques minutes peuvent s'écouler jusqu'à ce que vous puissiez télécharger des images après avoir branché le camescope à ce dernier.

❍ Les images protégées sur le camescope peuvent perdre ce réglage, une fois téléchargées sur l'ordinateur.

1. Vérifiez que le camescope n'est pas connecté à l'ordinateur.

Quand un camescope est connecté à l'ordinateur, le logiciel ne peut pas être installé normalement. Si un camescope est connecté, détachez le câble USB de l'ordinateur.

2. Fermez toutes les applications en cours.

3. Mettez le disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Windows dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.

- Le panneau du programme d'installation s'ouvre automatiquement.
- Si le panneau du programme d'installation n'apparait pas automatiquement, utilisez la procedure suivante pour l'afficher.

Windows 98/Windows Me/Windows 2000:

1. Double-cliquez sur l'icône [Poste de travail].
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône CD-ROM et sélectionnez [Ouvrir].
3. Double-cliquez sur l'icône [Setup.exe].

Windows XP:

1. Sélectionnez [Poste de travail] dans le menu [Démarrer].
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône CD-ROM et sélectionnez [Ouvrir].
3. Double-cliquez sur l'icône [Setup.exe].

En fonction du paramètre de votre ordinateur, il se peut que l'extension de fichier ".exe" n'apparaisse pas.

4. Sélectionnez la langue.

5. Cliquez sur Logiciel vidéo numérique [Installer].

Pour plus de détails sur le logiciel DV Network, reportez-vous au *mode d'emploi du DV Network software*.

Panneau du programme d'installation

Si la boîte de dialogue suivante apparaît, cliquez sur [Redémarrer] pour redémarrer l'ordinateur. Après avoir redémarrer l'ordinateur, l'installation continue automatiquement.

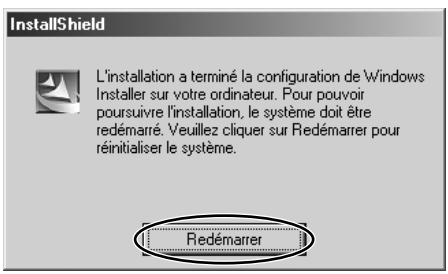
InstallShield
L'installation a terminé la configuration de Windows Installer sur votre ordinateur. Pour pouvoir poursuivre l'installation, le système doit être redémarré. Veuillez cliquer sur Redémarrer pour réinitialiser le système.
Redémarrer

F

Windows

6. **Cliquez sur [Suivant].**

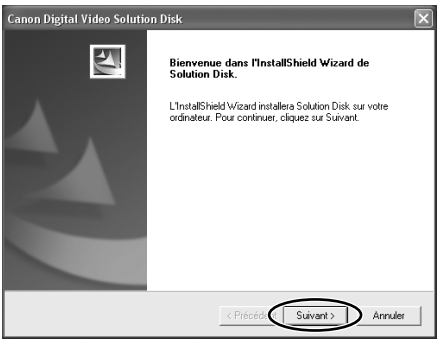
Canon Digital Video Solution Disk
Bienvenue dans l'InstallShield Wizard de Solution Disk.
L'InstallShield Wizard installera Solution Disk sur votre ordinateur. Pour continuer, cliquez sur Suivant.
< Précédent
Suivant >
Annuler

7. **Sélectionnez [Installation rapide] et cliquez sur [Suivant].**

Pour installer le logiciel individuellement, sélectionnez [Installation personnalisée]. Quand vous sélectionnez [Installation personnalisée], sélectionnez un pilote USB. (Windows XP: Le pilote USB fourni avec le système d'exploitation Windows est utilisé. Vous n'avez pas besoin d'installer un pilote USB.)

- Windows 98/Windows 2000: Pilote Canon DV TWAIN
- Windows Me: Pilote Canon DV WIA

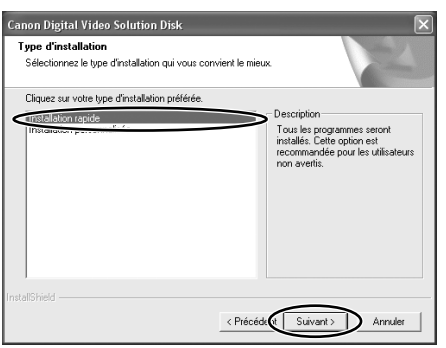
Canon Digital Video Solution Disk
Type d'installation
Sélectionnez le type d'installation qui vous convient le mieux.
Cliquez sur votre type d'installation préférée.
Installation rapide
Description
Tous les programmes seront installés. Cette option est recommandée pour les utilisateurs non avertis.
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

8. **Sélectionnez votre pays/région et cliquez sur [Suivant].**

9. **Lisez l'entente sur les licences, puis cliquez sur [Oui].**

10. Vérifier les paramètres d'installation, puis cliquez sur [Suivant].

- L'installation démarre.
- Si le message "Signature numérique non trouvée" apparaît, cliquer sur [Oui].

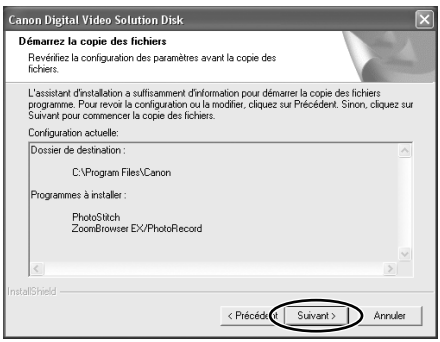
Canon Digital Video Solution Disk
Démarrez la copie des fichiers
Revérifiez la configuration des paramètres avant la copie des fichiers.
L'assistant d'installation a suffisamment d'information pour démarrer la copie des fichiers programme. Pour revoir la configuration ou la modifier, cliquez sur Précédent. Sinon, cliquez sur Suivant pour commencer la copie des fichiers.
Configuration actuelle:
Dossier de destination :
C:\Program Files\Canon
Programmes à installer :
PhotoStitch
ZoomBrowser EX/PhotoRecord
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

- Lorsque la fenêtre suivante apparaît, cliquez sur [OK]. Cette fenêtre n'apparaîtra que si vous avez installé le pilote TWAIN ou le pilote WIA.

Le programme d'installation de Canon Solution Disk a copié les fichiers nécessaires sur votre ordinateur.
Après la fermeture du programme d'installation, connectez l'appareil photo à l'ordinateur en mode Connexion PC, à l'aide du câble USB.
Le reste de l'installation se poursuivra automatiquement.
OK

11. Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez [Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant], puis cliquez sur [Terminer].

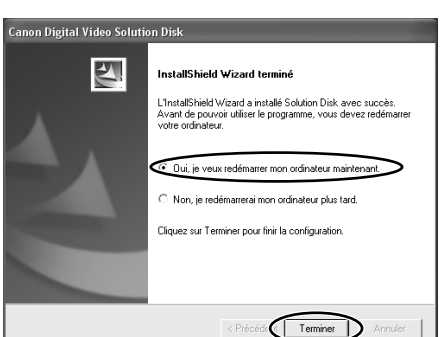
Canon Digital Video Solution Disk
InstallShield Wizard terminé
L'InstallShield Wizard a installé Solution Disk avec succès. Avant de pouvoir utiliser le programme, vous devez redémarrer votre ordinateur.
Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant.
Non, je redémarrerai mon ordinateur plus tard.
Cliquez sur Terminer pour finir la configuration.
< Précédent
Terminer
Annuler

12. Une fois que l'ordinateur a redémarré et que le bureau habituel apparaît à l'écran, retirez le disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Windows de l'unité de CD-ROM.

- ❍ Lorsque l'installation est terminée, retirez le disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Windows avant de connecter le camescope à l'ordinateur.
- ❍ Windows 98/Windows Me/Windows 2000: Pour l'instant, les fichiers pour le pilote TWAIN et le pilote WIA ont seulement été copiés sur votre ordinateur. Pour pouvoir télécharger des images à l'aide d'une connexion USB, terminez l'installation du pilote TWAIN et ou du pilote WIA.

Connexion du camescope à un ordinateur

- ❍ Assurez-vous que le camescope est sous tension à partir de l'adaptateur secteur avant de le connecter à un ordinateur.
- ❍ Assurez-vous d'installer le Logiciel vidéo numérique avant de connecter le camescope à un ordinateur.
- ❍ Connectez le câble USB directement à un des ports USB principaux de l'ordinateur. L'interface peut ne pas fonctionner correctement si le camescope est connecté par l'intermédiaire d'un nœud de raccordement USB.
- ❍ La connexion peut ne pas fonctionner correctement si vous utilisez d'autres périphériques USB, à l'exception de souris et claviers USB, en même temps. Si cela se produit, déconnectez les autres périphériques de l'ordinateur et essayez de reconnecter le camescope.
- ❍ Ne connectez pas deux camescopes ou plus a l'ordinateur. Les camescopes peuvent ne pas fonctionner normalement.
- ❍ **Ne laissez jamais l'ordinateur entrer en mode de veille quand un camescope est connecté par l'interface USB. Si cela se produit, ne déconnectez pas le câble USB. Essayez de "réveiller" l'ordinateur en gardant le camescope connecté. Certains ordinateurs ne se "réveilleront" pas correctement si vous déconnectez le camescope pendant qu'ils sont en veille. Veuillez pour reporter au mode d'emploi de votre ordinateur pour les instructions concernant le mode de veille.**

- ❍ Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur pour connaître l'emplacement des ports USB.
- ❍ Reportez-vous au mode d'emploi du camescope pour les instructions de connexion.

1. Insérez dans le camescope une carte mémoire contenant des images.

2. Connectez l'adaptateur secteur au camescope.

3. Mettez l'interrupteur d'alimentation POWER sur PLAY (VCR) et le commutateur TAPE/CARD sur CARD.

Attendez jusqu'à ce que l'indicateur d'accès de la carte cesse de clignoter.

4. Branchez le câble USB fourni sur le port USB de l'ordinateur et la borne USB du camescope.

- **La première fois que vous connectez le camescope à l'ordinateur:**
  - L'installation du pilote DV TWAIN (Windows 98/Windows 2000) ou du pilote DV WIA (Windows Me) démarre.
  - Si le message "Signature numérique non trouvée" apparaît, cliquez sur [Oui].
  - Après quelques instants, un message tel que "Nouveau matériel détecté" apparaît et le pilote est installé automatiquement.
  - Si on vous demande de redémarrer l'ordinateur, redémarrez-le.

Connexion du camescope à un ordinateur

- Windows 98/Windows 2000/Windows XP: Une fenêtre apparaît vous permettant de sélectionner le programme d'application à démarrer. Windows Me: L'assistant Scanneur-appareil photo démarre. Cliquez sur [Annuler] pour fermer l'assistant.
- Pour savoir comment démarrer ZoomBrowser EX et télécharger des images sur l'ordinateur, reportez-vous à *Téléchargement d'images* (🕮 19).

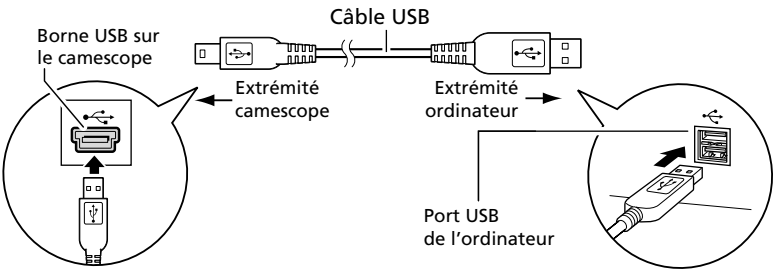

Téléchargement d'images (ZoomBrowser EX)

❍ Respectez les précautions suivantes quand l'indicateur d'accès à la carte du camescope clignote (le camescope est en train de lire ou d'écrire à partir ou sur la carte à mémoire). Sinon, cela pourrait endommager les données de la carte à mémoire.
- N'ouvrez pas le couvercle de la fente de la carte mémoire, ne retirez pas la carte mémoire ni ne détachez le câble USB.
- Ne mettez pas hors tension ni camescope ni l'ordinateur.
- Ne changez pas la position de l'interrupteur d'alimentation POWER ou du commutateur TAPE/CARD.

❍ Les images enregistrées sur la carte mémoire ou téléchargées sur le disque dur sont des fichiers originaux de données importants. Créez une copie du fichier avant de travailler dessus sur votre ordinateur.

❍ **Pour les utilisateurs de Windows XP:**
- N'effectuez pas de rotation dans [Aperçu des images et des télécopies Windows] ou dans l'explorateur. Le format du fichier de l'image originale sera modifié et celle-ci ne pourra plus être affichée dans le ZoomBrowser EX ou dans le camescope.
- Les fichiers de séquence vidéo dépassant 210 Mo ne peuvent pas être téléchargés.
- Si la fenêtre Serveur occupé apparaît quand vous connectez le camescope à l'ordinateur, cliquez sur [Réessayer].

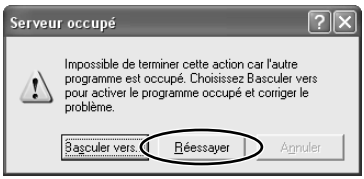
Serveur occupé
Impossible de terminer cette action car l'autre programme est occupé. Choisissez Basculer vers pour activer le programme occupé et corriger le problème.
Basculer vers...
Réessayer
Annuler

❍ Vous ne pouvez pas connecter le camescope à un ordinateur si la carte mémoire contient plus de 1800 images. Pour de meilleures performances, nous recommandons de limiter le nombre d'images sur la carte mémoire en dessous de 100, lors du téléchargement d'images sur l'ordinateur.

Pour savoir comment connecter un lecteur/enregistreur de carte PC, reportez-vous à *Utilisation d'un lecteur/enregistreur de carte PC* (🕮 25).

Démarrage de ZoomBrowser EX

1. Connectez le camescope à l'ordinateur (📖 17).

Si la fenêtre Camera Window est ouverte, fermez-la.

2. Sélectionnez [Canon CameraWindow] et cliquez sur [OK].

- Windows XP: Si la fenêtre n'apparaît pas ou si "CONNEXION" n'apparaît sur l'écran du camescope, cliquez sur le menu [Démarrer] de Windows et sélectionnez [Tous les Programmes], [Canon Utilities], [CameraWindow] et [CameraWindow Définir le lancement automatique].
- Windows 2000: Si [Canon CameraWindow] n'apparaît pas sur la liste, cliquez sur le menu [Démarrer] de Windows et sélectionnez [Programmes], [Canon Utilities], [CameraWindow] et [CameraWindow Définir le lancement automatique].
- Windows Me: Si la fenêtre n'apparaît pas, cliquez sur le menu [Démarrer] de Windows et sélectionnez [Programmes], [Canon Utilities], [CameraWindow] et [CameraWindow Définir le lancement automatique].
- Si un camescope et un lecteur de carte PC sont connectés en même temps une boîte de dialogue apparaît vous permettant de sélectionner le modèle de camescope. Vérifiez que [Canon Camera] ou que votre modèle de camescope est affiché et cliquez sur [OK].

3. Cliquez sur [Définir].

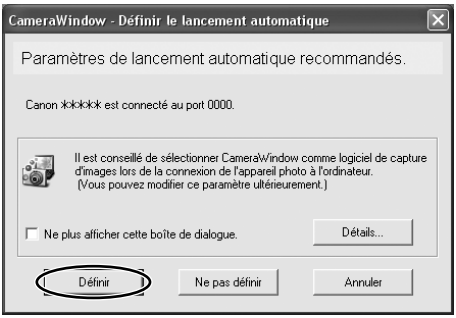
CameraWindow - Définir le lancement automatique
Paramètres de lancement automatique recommandés.
Canon ***** est connecté au port 0000.
Il est conseillé de sélectionner CameraWindow comme logiciel de capture d'images lors de la connexion de l'appareil photo à l'ordinateur. (Vous pouvez modifier ce paramètre ultérieurement.)
Ne plus afficher cette boîte de dialogue.
Détails...
Définir
Ne pas définir
Annuler

- L'icône [CameraWindow (Launcher)] apparaît sur la barre des tâches.
- Windows Me: Si la boîte de dialogue suivante apparaît, cliquez sur [OK]. Pour changer les réglages, vous devez redémarrer l'ordinateur.

CameraWindow - Définir le lancement automatique
Les paramètres de lancement automatique prendront effet après le redémarrage de l'ordinateur
OK

- La fenêtre [CameraWindow - Téléchargement d'images] s'ouvre.

CameraWindow - Téléchargement d'images
Canon Camera connecté à l'ordinateur.
Pour Canon *****, vous pouvez télécharger des images à l'aide du menu Transfert direct.
Enregistrer dans (Nom du dossier) :
C:\Documents and Settings\Canon\Mes documents\Mes images
Lancer le téléchargement d'images
Afficher les paramètres actifs...
Répertorier les images
Parcourir images avec ZoomBrowser EX
Fermer la fenêtre

  - [Lancer le téléchargement d'images]: ZoomBrowser EX démarre. La fenêtre Camera Window s'ouvre et les images sont téléchargées sur l'ordinateur. Pour les détails, reportez-vous à *Téléchargement automatique* (🕮 22).
  - [Répertorier les images]: ZoomBrowser EX démarre. La fenêtre Camera Window s'ouvre, affichant les images du camescope en miniature (images réduites). Pour les détails, reportez-vous à *Téléchargement d'images à partir de la fenêtre Camera Window* (🕮 23).
  - [Parcourir images avec ZoomBrowser EX]: ZoomBrowser EX démarre et la fenêtre principale s'ouvre.
- La prochaine fois que vous connectez le camescope à l'ordinateur, ZoomBrowser EX démarre automatiquement et la fenêtre [CameraWindow - Téléchargement d'images] s'ouvre.

Utilisation de l'ordinateur pour télécharger des images

Vous pouvez sélectionner une méthode de téléchargement sur la fenêtre [CameraWindow - Téléchargement d'images].

Téléchargement automatique

Cliquez sur [Lancer le téléchargement d'images] sur la fenêtre [CameraWindow - Téléchargement d'images].

Pour savoir comme effectuer les réglages de téléchargement automatique, reportez-vous à *Réglages de téléchargement automatique* (🕮 79).

Téléchargement d'images à partir de la fenêtre Camera Window

1. Cliquez sur [Répertorier les images] sur la fenêtre [CameraWindow - Téléchargement d'images].

ZoomBrowser EX démarre et la fenêtre Camera Windows s'ouvre.

2. Sur la fenêtre Camera Window, sélectionnez l'image que vous souhaitez télécharger et cliquez sur [Télécharger une image].

- Un cadre orange apparaît autour de l'image sélectionnée.
- Vous pouvez sélectionner plusieurs images en cliquant consécutivement sur celles-ci. Cliquez de nouveau sur les images que vous voulez désélectionner.

3. Dans la fenêtre des Paramètres de téléchargement, vérifier les paramètres, puis cliquez sur [OK] (28).

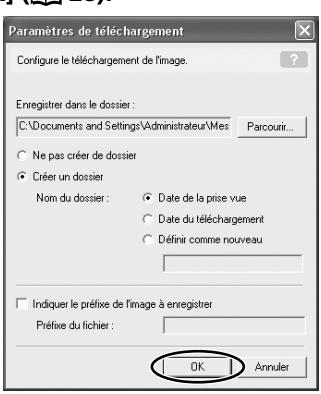

La fenêtre Camera Window se ferme et la fenêtre principale s'ouvre. Les images téléchargées apparaissent dans la fenêtre principale.

Utilisation de le camescope pour télécharger des images (Fonction de transfert direct)

Si votre camescope prend en charge la fonction de transfert direct, vous pouvez l'utiliser pour télécharger des images.
Si vous suivez les étapes 1 à 3 de *Démarrage de ZoomBrowser EX* (📖 20), le menu de transfert direct apparaît sur l'écran du camescope et la touche 🖧 (impression/partage) s'allume chaque fois que vous connectez le camescope à l'ordinateur.

Sélectionnez une option de transfert sur l'écran du camescope et appuyez sur la touche 🖧.

- Reportez-vous au manuel d'instruction de votre camescope pour savoir comment régler et utiliser le camescope pour transférer les images.
- Pour savoir comme changer le dossier de destination et le nom du dossier, reportez-vous à l'étape 4 de *Réglages de téléchargement automatique* (📖 79).
- La touche 🖧 ne peut pas être utilisée quand elle n'est pas allumée.
- Vous pouvez régler une action qui est réalisée pour le transfert direct. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône [CameraWindow(Launcher)] de la barre des tâches et sélectionnez une action sur le menu affiché.

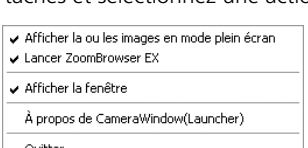
✔ Afficher la ou les images en mode plein écran
✔ Lancer ZoomBrowser EX
✔ Afficher la fenêtre
À propos de CameraWindow(Launcher)
Quitter

- [Afficher la ou les images en mode plein écran]:
  Affiche les images téléchargées en mode plein écran.
- [Lancer ZoomBrowser EX]:
  Démarre ZoomBrowser EX après le téléchargement des images.
- [Afficher la fenêtre]:
  La fenêtre [CameraWindow - Téléchargement d'images] apparaît quand vous connectez le camescope à l'odinateur.

Utilisation d'un lecteur/enregistreur de carte PC

Les opérations de base du ZoomBroswer EX sont les même que lorsque vous connectez le camescope à l'ordinateur. Suivez la procédure ci-dessous pour ouvrir la fenêtre Camera Window.
Pour savoir comment connecter le lecteur/enregistreur de carte PC, reportez-vous à son mode d'emploi.

1. **Insérez dans le lecteur une carte mémoire contenant des images enregistrées avec le camescope.**

2. **Windows 98/Windows Me/Windows 2000: Double-cliquez sur l'icône [ZoomBrowser EX] du bureau.**

Windows XP: Lorsqu'une fenêtre apparaît vous permettant de sélectionner un programme d'application pour le démarrage, sélectionnez [Télécharger/Afficher les images utilise ZoomBrowser EX], puis cliquez sur [OK].

ZoomBrowser EX démarre et la fenêtre [CameraWindow - Téléchargement d'images] s'ouvre. Passez à l'étape 5.

3. **Cliquez sur [Appareil & carte mémoire].**

4. Cliquez sur [Parcourir et télécharger des images].

Si plusieurs lecteurs de carte chargés avec une carte mémoire sont connectés ou si un camescope et un lecteur de carte PC sont connectés, une fenêtre de dialogue de sélection apparaît avant que la fenêtre [CameraWindow – Téléchargement d'images] apparaisse. Sélectionnez un des appareils pour continuer et cliquez sur [OK].

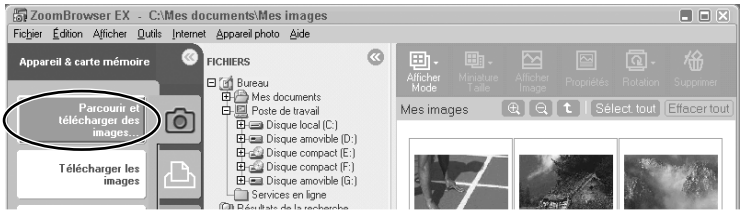

5. Sélectionnez une méthode de téléchargement.

- [Lancer le téléchargement d'images]: ZoomBrowser EX démarre. La fenêtre Camera Window s'ouvre et les images sont téléchargées sur l'ordinateur. Pour savoir comme effectuer les réglages de téléchargement automatique, reportez-vous à *Réglages de téléchargement automatique* (📖 79).
- [Répertorier les images]: ZoomBrowser EX démarre. La fenêtre Camera Window s'ouvre, affichant les images du camescope en miniature (images réduites).
- [Parcourir images avec ZoomBrowser EX]: ZoomBrowser EX démarre et la fenêtre principale s'ouvre.

CameraWindow - Téléchargement d'images
Une carte mémoire ou un appareil Canon Camera est connecté à l'ordinateur.
Le téléchargement d'images à partir du dossier G:\DCIM est prêt à démarrer.
Enregistrer dans (Nom du dossier) :
C:\Documents and Settings\Canon\Mes documents\Mes images
Lancer le téléchargement d'images
Afficher les paramètres actifs...
Répertorier les images
Parcourir images avec ZoomBrowser EX
Fermer la fenêtre

Utilisation d'autres fonctions ZoomBrowser EX

Fenêtre Camera Window

La fenêtre Camera Window s'ouvre lors d'une connexion à un camescope. Les images sont affichées en miniature (images réduites). Les séquences vidéo sont affichées par leur première scène sous forme d'image fixe et indiquées par un icône de séquence vidéo. Les boutons sont activés quand une image est sélectionnée.

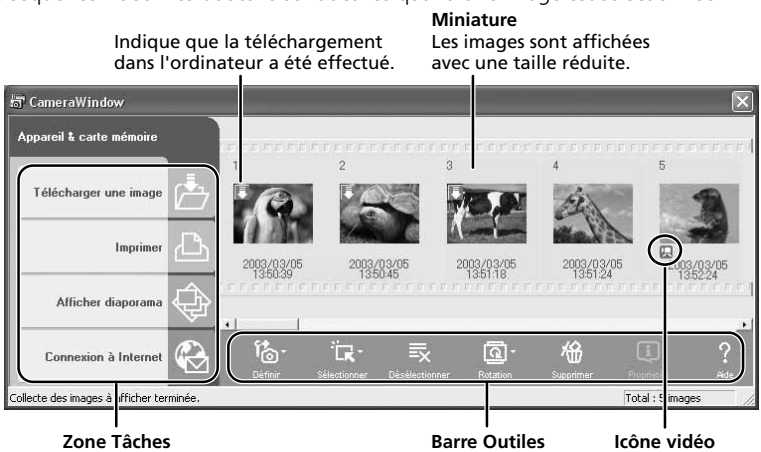

Zone Tâches

[Télécharger une image]: Télécharge les images sélectionnées sur l'ordinateur.
[Imprimer]: Imprime les images fixes sélectionnées. Options du menu: Imprimer la présentation et Impression feuille de contacts.
[Afficher diaporama]: Démarre un diaporama après avoir téléchargé les images fixes sélectionnées sur l'ordinateur.
[Connexion à Internet]: Joint les images fixes sélectionnées à un courrier électronique.

Barre Outils

[Définir]: Règle les paramètres de connexion avec ceux de l'appareil. Options du menu: Reconnecter, Paramètres de l'appareil photo, Diaporama*/DPOF, Ajouter des images et Mon profile. (*La fonction Diaporama ne peut pas être utilisée.)
[Sélectionner]: Sélectionne les images. Options du menu: Sélectionner tout, Sélectionner nouveau, Sélectionner marque d'impression, Sélectionner marque d'envoi, Sélectionner marque de diaporama et Inverser la sélection.
[Désélectionner]: Annule la sélection des images.
[Rotation]: Fait pivoter des images fixes. Options du menu: 90 degrés à gauche, 90 degrés à droite et 180 degrés.
[Supprimer]: Supprime les images sélectionnées.
[Propriétés]: Affiche l'information concernant l'image (p.ex. date/heure de prise et taille de l'image).
[Aide]: Affiche des éléments d'aide.

Fenêtre des Paramètres de téléchargement

La fenêtre suivante apparaît lorsque vous sélectionnez une tâche de la zone Tâches de la fenêtre Camera Window.

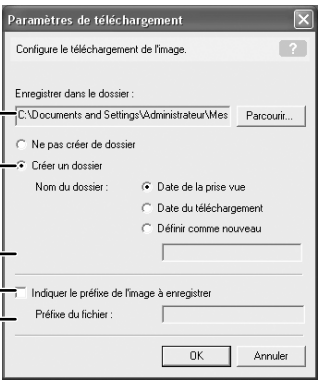

Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez télécharger et enregistrer l'image fixe.

Si vous voulez créer un nouveau dossier, sélectionner [Créer un dossier] et sélectionnez l'élément que vous voulez utiliser en tant que nom du dossier.

Si vous ne cochez pas cette case, le nom des images sera de la forme "IMG_XXXX.JPG". Si vous cochez cette case, vous pouvez désigner un préfixe pour le fichier. Le nom des images sera alors "préfixe du fichier + XXXX.JPG".

Fenêtre Paramétrage de l'appareil photo

La fenêtre Paramétrage de l'appareil photo vous permet de régler la date, l'heure et d'autres paramètres à travers l'ordinateur lorsque l'appareil y est connecté. Vous pouvez aussi vérifier la charge de la batterie et la capacité restante de la carte mémoire, et formater la carte mémoire.

1. Dans la fenêtre Camera Window, cliquez sur le bouton [Définir] et sélectionnez [Paramètres de l'appareil photo] dans le menu affiché.
2. Vérifier ou modifier les paramètres. Cliquez sur [OK] pour refermer la fenêtre.

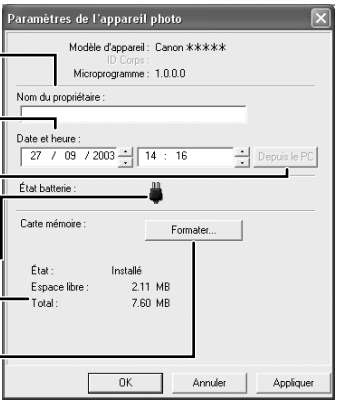

Entrez ici le nom du propriétaire du camescope (jusqu'à 31 caractères).

Réglez ici la date et l'heure.

Cliquez sur ce bouton pour synchroniser les réglages d'heure et de date entre l'ordinateur et le camescope.

Vérifiez ici l'état de l'alimentation.

Vérifiez l'espace libre actuel de la carte mémoire ci-après.

Cliquez sur cet bouton pour formater la carte mémoire dans le camescope.

Fenêtre principale

La fenêtre principale de ZoomBrowser EX dispose de différents boutons et d'une zone d'affichage d'images. Cette section présente les noms et les fonctions des différentes fenêtres.

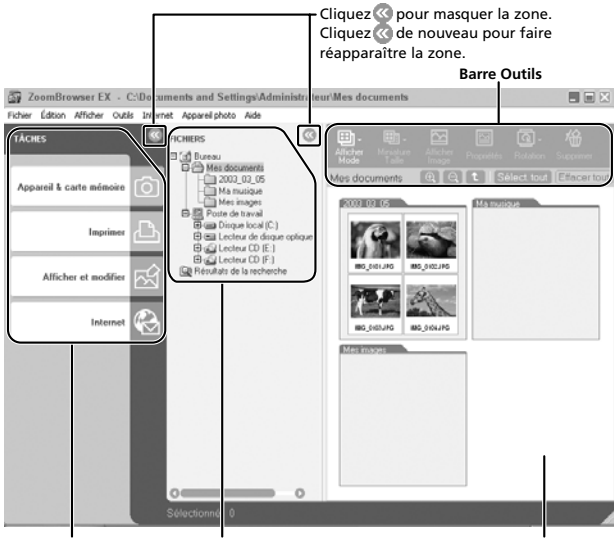

Zone Tâches (Menu principal)

[Appareil & carte mémoire]: Utilisez ce réglage pour afficher la fenêtre Camera Window, télécharger des images ou changer les paramètres de Mon profil.
Options du menu: Parcourir et télécharger des images, Télécharger les images et Paramétrage Mon profil.

[Imprimer]: Imprime les images fixes sélectionnées.
Options du menu: Imprimer la présentation et Impression feuille de contacts.

[Afficher et modifier]: Affiche ou modifier les images. Options du menu: Afficher un diaporama, Exporter images, Modifier image, Assembler les photos, Modifier film, Rechercher, Exporter vidéos et Sauvegarder sur CD-ROM.

[Internet]: Joint les images fixes sélectionnées à un courrier électronique.

Barre Outils

[Afficher Mode]: Sélectionne le mode d'affichage.
Options du menu: Mode défilement, Mode zoom, Mode aperçu.

Mode défilement:
Affiche les images du dossier sélectionné dans un format ample et facile à visualisation. Lorsque plusieurs images peuvent figurer dans la zone d'affichage, une barre de défilement apparaît à droite de la zone d'affichage. Lors de la création d'un dossier dans le dossier sélectionné, le dossier apparaît sous forme d'icône.

Mode zoom:
Lors de la création d'un dossier dans le dossier sélectionné, toutes les images s'affichent dans le dossier d'accueil. Si vous sélectionnez la lentille d'agrandissement (+ ou –) et que vous cliquez sur un dossier ou une image de la zone d'affichage, vous changerez la taille d'affichage de l'image ou le niveau du dossier. Vous pouvez également obtenir un agrandissement en faisant un double clic sur une partie vide de la zone d'affichage ou sur l'onglet d'un nom de dossier.

Mode aperçu:
Affiche une image dans une grande taille. Vous pouvez vérifier le nom du fichier, le commentaire attaché, l'histogramme et les informations sur l'image. Sélectionnez l'image de prévisualisation en bas de la fenêtre principale en cliquant sur [Précédent] ou [Suivant].

[Miniature Taille]: Sélectionne la taille une image fixe qui apparaissent dans la zone d'affichage. Options du menu: 80 × 80, 160 × 160 et Numéro de colonne.
La sélection ne peut être effectuée qu'à travers du [Mode défilement].

[Afficher Image]: Affiche une image fixe dans la fenêtre d'affichage ou ouvre une fenêtre pour repasser la vidéo.

[Propriétés]: Affiche l'information concernant l'image (p.ex. date/heure de prise et taille de l'image).
Si vous sélectionnez une image de la zone d'affichage lorsque la fenêtres des Propriétés est ouverte, l'information de la fenêtre passe aux contenus de l'image sélectionnée.

Propriétés
Modifié le: 05/03/2003
Taille du fichier: 82.8 Ko
Taille de l'image: 640 x 480
Type de fichier: JPG
Son:
Afficher l'image
Lecture
Chemin d'accès: C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\2003_03_05\
Fichier :
IMG_0101
Commentaires:
Photo favorite
Afficher/modifier les mots clés...
Informations prise de vue:
Nom du fichier
IMG_0101.JPG
Nom du modèle de l'appareil
Canon *k*k*k*k
Date/heure de prise de vue
05/03/2003 13:50:39
Taille de l'image
640x480
Suivant
Vous pouvez modifier le nom du fichier ou écrire un commentaire.
Cliquez ici pour marquer l'image comme favorite.
Ouvez la fenêtre Afficher/modifier les mots clés. Vous pouvez marquer les images comme favorites et ajouter un mot clé.
Ce bouton permet de passer d'une image à l'autre lorsque plusieurs images sont sélectionnées.

[Rotation]: Fait pivoter les images fixes sélectionnées.
[Supprimer]: Supprime les images sélectionnées.

Fenêtre Affichage d'images

La fenêtre Affichage d'images apparaît lorsque vous double-cliquez sur l'image fixe ou que vous sélectionnez une image fixe et cliquez sur [Afficher image].

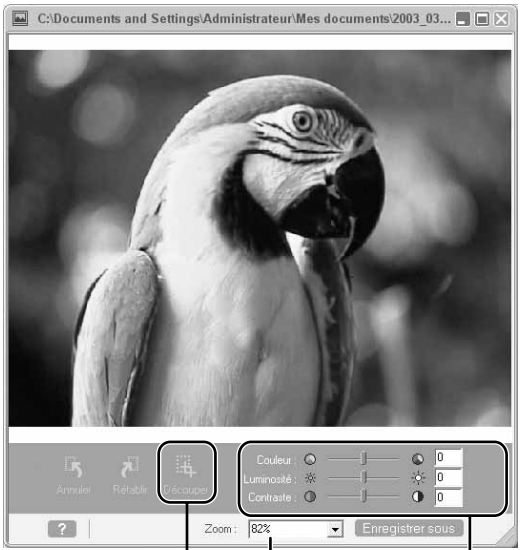

Zoom
Vous pouvez modifier le réglage du zoom.

Couleur, Luminosité et Contraste
Vous pouvez régler la couleur, la luminosité et le contraste en déplaçant la manette correspondante.

Découper
Vous pouvez extraire une partie d'une image fixe.

1. Cliquez sur une image fixe et faites glisser la souris pour former un cadre rectangulaire. Vous pouvez déplacer le cadre ou changer sa taille.
2. Cliquez sur ce bouton pour extraire la zone qui se trouve dans le cadre. La partie extraite de l'image fixe apparaît.

Lecture de vidéos à partir d'une carte à mémoire

Dans la fenêtre Camera Window et la fenêtre principale, des vidéos apparaissent avec la première scène en image fixe et un icône de vidéo ( ). Si vous double-cliquez sur une miniature de la fenêtre principale, QuickTime Player démarre et repasse la vidéo.

- ❍ Si QuickTime 3.0 ou une version ultérieure n'est pas déjà installé sur votre ordinateur, installez QuickTime à partir du disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Windows. Placez le disque dans le lecteur de CD-ROM et cliquez sur QuickTime [Installer] sur le panneau du programme d'installation du programme d'installation.
- ❍ Ne double-cliquez pas sur un fichier vidéo (extension .AVI) dans l'Explorateur de Windows : cela redémarrerait le Windows Media Player, qui pourrait ne pas être compatible avec ce type de fichier. Pour repasser les vidéos, double-cliquez sur la miniature avec icône de vidéo qui figure dans la zone d'affichage de la fenêtre principale.

1. Dans la fenêtre principale, double-cliquez sur une miniature assortie de l'icône (vidéo).

QuickTime Player démarre.

F

Windows

2. Cliquez le bouton ▶ (lecture) dans QuickTime Player.

La vidéo est lue.

Montage de séquences vidéo (MovieEdit Task)

Vous pouvez lier des images, insérer un texte et une musique de fond, ainsi qu'ajouter des effets. Vous pouvez aussi changer la taille des séquences vidéo sélectionnées et les enregistrer comme nouveaux fichiers.

QuickTime 5.0 ou une version supérieure est requis pour le montage des séquences vidéo. S'il n'est pas encore installé sur votre ordinateur, installez-le à partir du disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Windows.
Placez le disque dans le lecteur de CD-ROM et cliquez sur QuickTime [Installer] sur le panneau du programme d'installation.

1. Cliquez sur [Afficher et modifier] sur la fenêtre principale.

2. Cliquez sur [Modifier film].

3. Sélectionnez les images et cliquez sur [Réorganiser].

Vous pouvez sélectionner plusieurs images ou un dossier pour inclure toutes les images de ce dossier.

4. Arrangez les images et cliquez sur [Appliquer effet].

Pour changer l'ordre des images, sélectionnez une images dans la zone du scénarimage et cliquez sur [Déplacer vers la gauche] ou [Déplacer vers la droite].

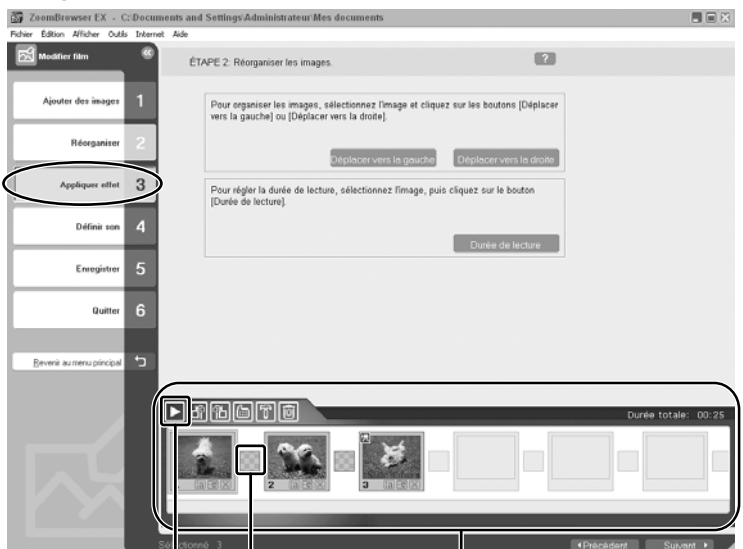
ZoomBrowser EX - C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents
Fichier Edition Afficher Outils Internet Aide
Modifier film
Ajouter des images 1
Réorganiser 2
Appliquer effet 3
Définir son 4
Enregistrer 5
Quitter 6
Revenir au menu principal
ÉTAPE 2: Réorganiser les images.
Pour organiser les images, sélectionnez l'image et cliquez sur les boutons [Déplacer vers la gauche] ou [Déplacer vers la droite].
Déplacer vers la gauche
Déplacer vers la droite
Pour régler la durée de lecture, sélectionnez l'image, puis cliquez sur le bouton [Durée de lecture].
Durée de lecture
Durée totale: 00:25
Précédent
Suivant

Reproduit la sequence video en cours de montage.

Zone du scénarimage
Affiche les miniatures des images selectionnees. Les images sont liees de gauche a droite.

Boite de transition
Affiche le symbole de l'effet de transition entre les images liees.

5. Appliquez des effets aux images et cliquez sur [Définir son].

Quand vous sélectionnez [Appliquer des effets à l'image], vous pouvez utiliser les fonctions suivantes.

- [Effet de texte]: Ouvre la fenêtre [Paramètres déffet de texte]. Vous pouvez entrer un texte, changer la police de caractères et prévisualiser l'effet.
- [Effet de filtre]: Ouvre la fenêtre [Paramètres déffet de filtre]. Vous pouvez régler le type d'effet du filtre, le point de début et de fin, et prévisualiser l'effet.
- [Effet de transition]: Ouvre la fenêtre [Paramètres déffet de transition]. Vous pouvez régler le type d'effet de transition, afficher la durée et prévisualiser l'effet. Pour régler un effet de transition, vous devez sélectionner une boîte de transition dans la zone du scénarimage.

ZoomBrowser EX - C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents
Fichier Édition Afficher Outils Internet Aide
Modifier film
Ajouter des images 1
Réorganiser 2
Appliquer effet 3
Définir son 4
ÉTAPE 3 : Appliquer des effets à l'image.
Utiliser l'image en l'état.
Appliquer des effets à l'image.
Lorsque vous voulez définir les effets de texte et de filtre, sélectionnez une image et cliquez sur les boutons correspondants.
Effet de texte
Effet de filtre
Lorsque vous voulez définir l'effet de transition de l'image, cochez la case [Effet de transition] et cliquez sur le bouton [Effet de transition].
Effet de transition

6. Réglez le son et cliquez sur [Enregistrer].

Quand vous sélectionnez [Définir un son], vous pouvez utiliser les fonctions suivantes.

- [Ajouter son]: Ouvre la fenêtre [Ajouter son]. Vous pouvez ajouter un fichier MP3 ou WAV comme musique de fond.
- [Paramètres avancés]: Ouvre la fenêtre [Paramètres audio avancés]. Vous pouvez ajuster le niveau sonore d'une séquence vidéo ou d'un fichier audio et appliquer un fondu audio. Pour effectuer les réglages audio avancés, vous devez sélectionner une séquence vidéo ou un fichier audio à ajouter.

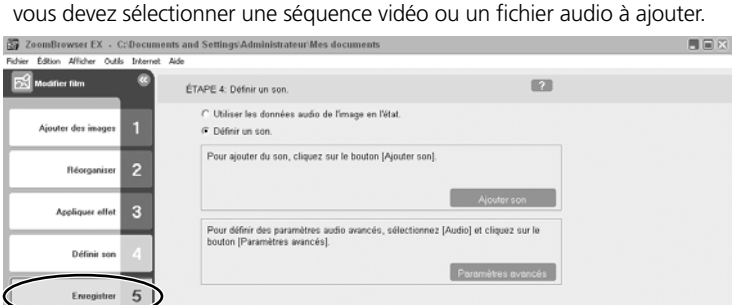
ZoomBrowser EX - C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents
Fichier Édition Afficher Outils Internet Aide
Modifier film
Ajouter des images 1
Réorganiser 2
Appliquer effet 3
Définir son 4
Enregistrer 5
ÉTAPE 4: Définir un son.
Utiliser les données audio de l'image en l'état.
Définir un son.
Pour ajouter du son, cliquez sur le bouton [Ajouter son].
Ajouter son
Pour définir des paramètres audio avancés, sélectionnez [Audio] et cliquez sur le bouton [Paramètres avancés].
Paramètres avancés

F

Windows

7. Cliquez sur [Enregistrer].

Les séquences vidéo sont enregistrées comme fichiers AVI au format Motion JPEG.

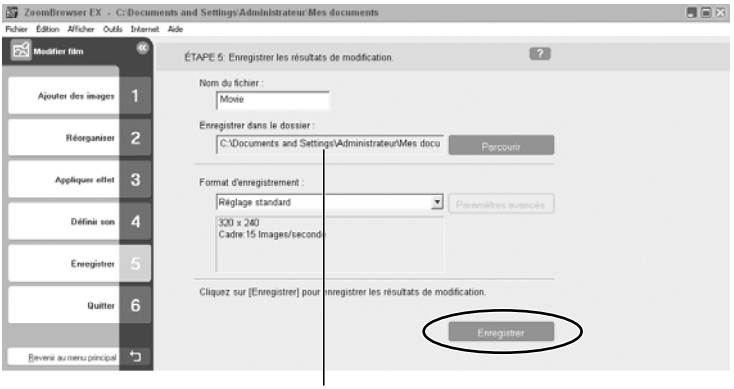

Dossier de destination

8. Cliquez sur [Quitter].

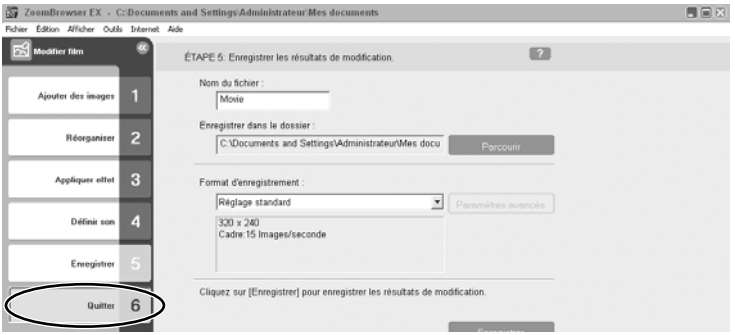

Exportation de séquences vidéo (MovieExport Task)

Vous pouvez changer la taille ou le format de fichier des séquences vidéo sélectionnées et les enregistrer comme nouveaux fichiers.

- ❍ QuickTime 5.0 ou une version supérieure est requis pour exporter les séquences vidéo. S'il n'est pas encore installé sur votre ordinateur, installez le à partir du disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Windows.
  Placez le disque dans le lecteur de CD-ROM et cliquez sur QuickTime [Installer] sur l'écran du programme d'installation.
- ❍ Les images fixes ne peuvent pas être sélectionnées. Pour savoir comment exporter des images fixes, reportez-vous à *Exportation d'images* (🕮 61).

1. Cliquez sur [Afficher et modifier] sur la fenêtre principale.

2. Cliquez sur [Exporter vidéos].

3. Sélectionnez une séquence vidéo et cliquez sur [Sélectionner le format d'enregistrement].

Vous pouvez sélectionner plusieurs images ou un dossier pour inclure toutes les images de ce dossier.

4. Sélectionnez un format de fichier et cliquez sur [Définir le format d'enregistrement].

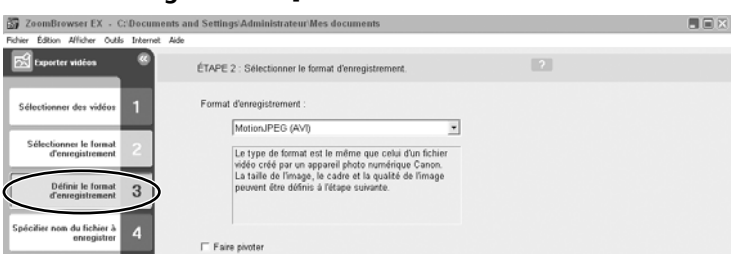
ZoomBrowser EX - C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents
Fichier Edition Afficher Outils Internet Aide
Exporter vidéos
Sélectionner des vidéos 1
Sélectionner le format d'enregistrement 2
Définir le format d'enregistrement 3
Spécifier nom du fichier à enregistrer 4
ÉTAPE 2 : Sélectionner le format d'enregistrement.
Format d'enregistrement :
MotionJPEG (AVI)
Le type de format est le même que celui d'un fichier vidéo créé par un appareil photo numérique Canon. La taille de l'image, le cadre et la qualité de l'image peuvent être définis à l'étape suivante.
Faire pivoter

5. Spécifiez les réglages d'exportation et cliquez sur [Spécifier nom du fichier à enregistrer].

6. Spécifiez le nom du fichier et cliquez sur [Lancer l'exportation].

Dans chaque cas, spécifiez le dossier de destination et le nom de fichier de la séquence vidéo à exporter.

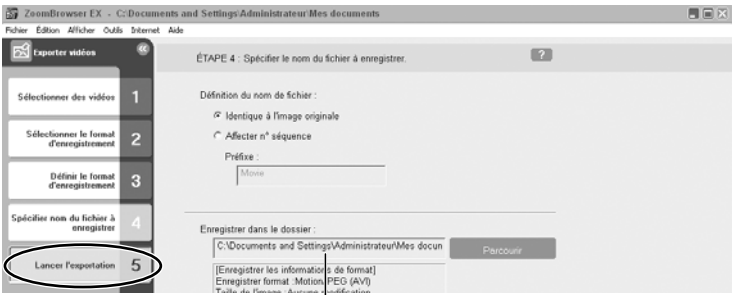
ZoomBrowser EX - C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents
Fichier Edition Afficher Outils Internet Aide
Exporter vidéos
Sélectionner des vidéos 1
Sélectionner le format d'enregistrement 2
Définir le format d'enregistrement 3
Spécifier nom du fichier à enregistrer 4
Lancer l'exportation 5
ÉTAPE 4 : Spécifier le nom du fichier à enregistrer.
Définition du nom de fichier :
Identique à l'image originale
Affecter n° séquence
Préfixe :
Movie
Enregistrer dans le dossier :
C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes docun
Parcourir
[Enregistrer les informations de format]
Enregistrer format :Motion JPEG (AVI)

Dossier de destination

La fenêtre principale apparaît.

Passer un diaporama

Vous pouvez afficher les images sélectionnées sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent être sélectionnées.

1. Cliquez sur [Afficher et modifier] dans la fenêtre principale.

2. Cliquez sur [Afficher un diaporama].

3. Sélectionnez les images et cliquez sur [Configurer le diaporama].

4. Sélectionnez les paramètres du diaporama.

- [Taille de l'image]: Sélectionnez la taille des images fixes.
- [Informations sur l'image]: Sélectionnez les informations relatives à l'image (nom ou titre du fichier).
- [Diapositive suivante]: Sélectionnez le mode manuel ou automatique. Lorsque vous sélectionnez "Toutes les 3 secondes", vous pouvez sélectionner l'intervalle de temps à l'aide du contrôle en dessous (de 1 à 120 secondes).
- [En boucle]: Sélectionnez l'arrêt du diaporama sur la dernière image ou l'affichage continu en boucle.
- [Effet]: Sélectionnez l'effet de transition à utiliser lors du passage d'une diapositive à l'autre. Après avoir cliqué sur un effet, vous pouvez le vérifier dans la fenêtre Aperçu.

5. Cliquez sur [Lancer le diaporama].

Cliquez sur ⊠ dans le coin inférieur droit pour terminer le diaporama.

Recherche d'images

Vous pouvez rechercher les images marquées comme favorites ou par date de modification, date de prise de vue ou à partir d'un mot clé. Vous pouvez marquer ces images comme favorites (🕮 47) et ajouter des mots clé (🕮 47).

Recherche d'images

1. Cliquez sur [Afficher et modifier] dans la fenêtre principale.

2. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez rechercher l'image et cliquez sur [Rechercher].

3. Spécifiez les conditions de la recherche.

- Cochez la case à côté du paramètre que vous souhaitez utiliser.
- Si vous sélectionnez [Date de modification] ou [Date de prise de vue], réglez la plage de recherche de la date. Si vous sélectionnez [Mots clés], sélectionnez les mots clé.

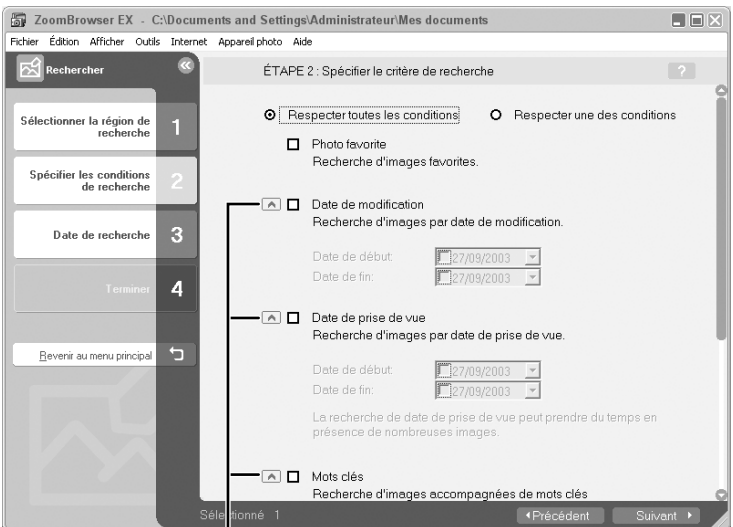
ZoomBrowser EX - C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents
Fichier Édition Afficher Outils Internet Appareil photo Aide
Rechercher
Sélectionner la région de recherche 1
Spécifier les conditions de recherche 2
Date de recherche 3
Terminer 4
Revenir au menu principal
ÉTAPE 2 : Spécifier le critère de recherche
Respecter toutes les conditions
Respecter une des conditions
Photo favorite
Recherche d'images favorites.
Date de modification
Recherche d'images par date de modification.
Date de début: 27/09/2003
Date de fin: 27/09/2003
Date de prise de vue
Recherche d'images par date de prise de vue.
Date de début: 27/09/2003
Date de fin: 27/09/2003
La recherche de date de prise de vue peut prendre du temps en présence de nombreuses images.
Mots clés
Recherche d'images accompagnées de mots clés
Précédent
Suivant

Cliquez ici permet de masquer les détails de la recherche.

4. Cliquez sur [Date de recherche].

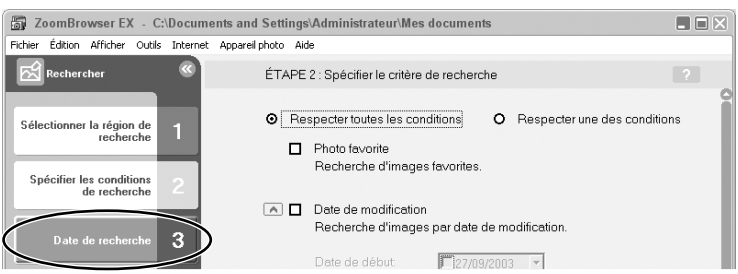
ZoomBrowser EX - C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents
Fichier Édition Afficher Outils Internet Appareil photo Aide
Rechercher
Sélectionner la région de recherche 1
Spécifier les conditions de recherche 2
Date de recherche 3
ÉTAPE 2 : Spécifier le critère de recherche
Respecter toutes les conditions
Respecter une des conditions
Photo favorite
Recherche d'images favorites.
Date de modification
Recherche d'images par date de modification.
Date de début: 27/09/2003

Les images correspondant aux conditions définies sont affichées.

5. Cliquez sur [Terminer].

Pour changer les paramètres de recherche et réaliser une autre recherche, cliquez sur [Spécifier les conditions de recherche] et répétez les étapes 3-4.

ZoomBrowser EX - C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents
Fichier Édition Afficher Outils Internet Appareil photo Aide
Rechercher
ÉTAPE 3 : Rechercher et afficher un aperçu des résultats
Sélectionner la région de recherche 1
Spécifier les conditions de recherche 2
Date de recherche 3
Terminer 4
IMG_0101.JPG
IMG_0102.JPG
IMG_0103.JPG
IMG_0104.JPG

Les images du résultat de la recherche sont affichées dans le dossier [Résultats de la recherche]. Vous pouvez imprimer ou copier ces images dans un autre dossier. Ces images restent dans ce dossier jusqu'à ce que ZoomBrowser EX soit refermé ou qu'une autre recherche soit réalisée.

Réglage des paramètres pour des recherches ultérieures

1. **Sélectionnez une image dans la zone d'affichage.**

2. **Sélectionnez [Afficher/modifier les mots clés] à partir du menu [Outils].**

3. **Cochez la case à côté de [Photo favorite] ou du mot clé que vous souhaitez utiliser et cliquez sur [OK].**

Cliquez ici pour marquer l'image comme photo favorite.

Cochez la case à côté du mot clé que vous souhaitez utiliser.

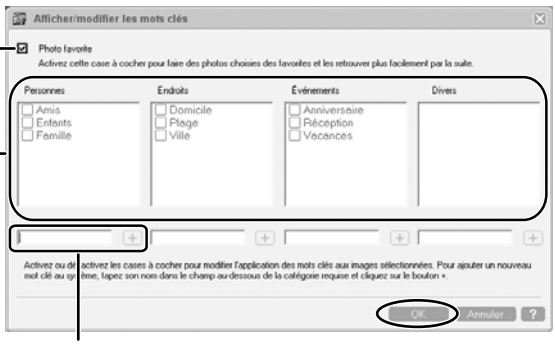

Pour ajouter un mot clé, tapez le nouveau mot dans la case et cliquez sur [+].

Le symbole montré ci-dessous est affiché sur les images marquées comme favorites.

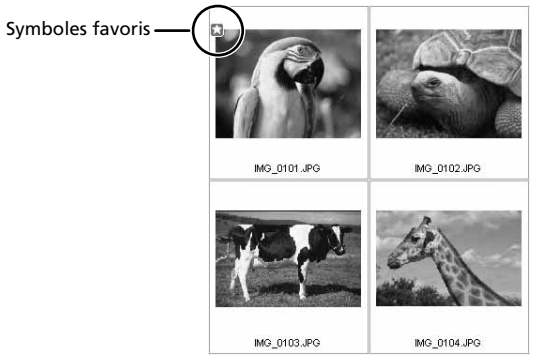

Vous pouvez ajouter et effacer des mots clé. Ouvrez la fenêtre Gérer les mots clés en sélectionnant [Gérer les mots clés] dans le menu [Outils].

Ajout d'un son à une image

Vous pouvez ajouter un son à une image. Le fichier sonore doit être au format WAVE (extension ".wav") ou au format MIDI (extension ".mid" ou ".midi"). Le son ne peut pas être reproduit sur le camescope.

Ajout d'un son à une image

1. Sur la fenêtre principale, sélectionnez une image et sélectionnez [Ajouter/supprimer le son] dans le menu [Édition].

La fenêtre Fichier audio apparaît.

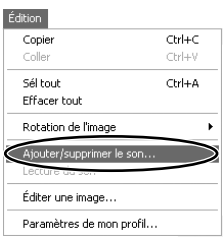

2. Cliquez sur [Ajouter].

Une fenêtre apparaît vous permettant de sélectionner un fichier.

3. Sélectionnez le fichier sonore et cliquez sur [Ouvrir].

4. Cliquez sur [OK].

- apparaît sur l'image.
- Le fichier son est copié dans le même dossier que l'image.

Pour supprimer le son d'une image sélectionnez [Supprimer] sur la fenêtre Fichier audio à l'étape 2. disparaît et le fichier sonore copié est effacé.

Lecture des sons

Sur la fenêtre principale, sélectionnez une image avec un son attaché et sélectionnez [Lecture du son] dans le menu [Édition].

La fenêtre Lecture du son apparaît et le son est reproduit.

Attachement d'images fixes à des courriers électroniques

Vous pouvez joindre des images fixes sélectionnées à des courriers électroniques.

Pour utiliser cette fonction, le logiciel de messagerie doit être en service comme client MAPI. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du logiciel de messagerie électronique.

1. Cliquez sur [Internet] dans la fenêtre principale.

2. Cliquez sur [Images à envoyer].

3. Sélectionnez les images fixes que vous souhaitez envoyer et cliquez sur [Modifier la taille de l'image].

Vous pouvez sélectionner plusieurs images fixes en cliquant de façon continue sur les images fixes. Cliquez de nouveau sur une image fixe pour annuler sa sélection.

4. Sélectionnez la taille et la qualité de l'image, puis cliquez sur [Envoyer ou enregistrer].

- Si vous souhaitez envoyer l'image fixe sans changement, sélectionnez [Envoyer les images non modifiées]. Normalement sélectionnez [Redimensionner et compresser les images au format JPEG].
- [Redimensionnement de l'image]: Permet de sélectionner le rapport d'agrandissement par rapport à l'image fixe originale.
- [Qualité de l'image]: Plus la qualité est basse, plus l'image fixe devient grossière et plus la taille du fichier est petite.
- Un clic sur [Appliquer] fera apparaître la taille du fichier après décompression [Taille totale des images d'origine].
- Vous pouvez vérifier l'image fixe compressée en appuyant sur [Afficher les images].

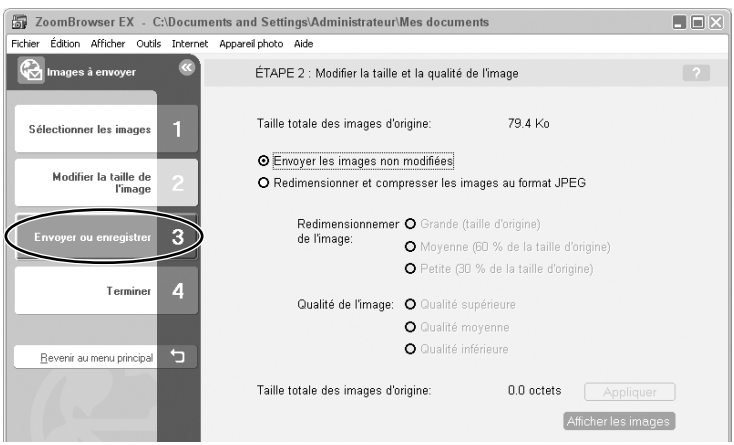
ZoomBrowser EX - C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents
Fichier Édition Afficher Outils Internet Appareil photo Aide
Images à envoyer
Sélectionner les images 1
Modifier la taille de l'image 2
Envoyer ou enregistrer 3
Terminer 4
Revenir au menu principal
ÉTAPE 2 : Modifier la taille et la qualité de l'image
Taille totale des images d'origine: 79.4 Ko
Envoyer les images non modifiées
Redimensionner et compresser les images au format JPEG
Redimensionnement de l'image:
Grande (taille d'origine)
Moyenne (60 % de la taille d'origine)
Petite (30 % de la taille d'origine)
Qualité de l'image:
Qualité supérieure
Qualité moyenne
Qualité inférieure
Taille totale des images d'origine: 0.0 octets
Appliquer
Afficher les images

5. Sélectionnez cette option pour envoyer des images fixes par message électronique ou pour enregistrer les images fixes dans un dossier et cliquez sur [Terminer].

- Si vous sélectionnez [Créer un message électronique], votre logiciel de messagerie électronique démarre et les images fixes sélectionnées apparaissent comme pièces jointes sur la fenêtre du message. Entrez l'adresse, le sujet et vos commentaires et envoyez le message. Les logiciels de messagerie électronique non compatibles MAPI ne démarrent pas automatiquement. Dans ce cas, sélectionnez [Enregistrer les images dans un dossier...].
- Si vous sélectionnez [Enregistrer les images dans un dossier...], cliquez sur [Parcourir] et sélectionnez le dossier de destination. Démarrez votre logiciel de messagerie électronique et attachez l'image fixe sauvegardée au message.

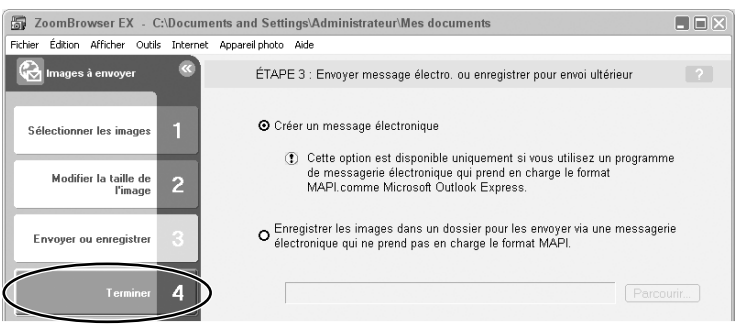
ZoomBrowser EX - C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents
Fichier Édition Afficher Outils Internet Appareil photo Aide
Images à envoyer
Sélectionner les images 1
Modifier la taille de l'image 2
Envoyer ou enregistrer 3
Terminer 4
ÉTAPE 3 : Envoyer message électro. ou enregistrer pour envoi ultérieur
Créer un message électronique
Cette option est disponible uniquement si vous utilisez un programme de messagerie électronique qui prend en charge le format MAPI comme Microsoft Outlook Express.
Enregistrer les images dans un dossier pour les envoyer via une messagerie électronique qui ne prend pas en charge le format MAPI.
Parcourir...

Impression d'images fixes (PhotoRecord)

PhotoRecord est un programme d'impression que vous pouvez utiliser pour imprimer la présentation d'images fixes. Vous pouvez également créer des albums originaux et les enregistrer dans votre ordinateur. Les séquences vidéo ne peuvent être imprimées.

- ❍ N'ouvrez pas le couvercle de la fente de la carte mémoire, ne retirez pas la carte mémoire, ne détachez pas le câble USB, ni ne mettez le camescope hors tension pendant le transfert des données vers l'imprimante (pendant que l'indicateur d'accès à la carte du camescope clignote). Sinon, cela pourrait endommager les données de la carte à mémoire.
- ❍ Si vous utilisez une imprimante en réseau et que le nom de l'imprimante (y compris l'acheminement du réseau) est supérieur à 31 caractères, il se peut qu'il ne soit pas possible d'imprimer avec PhotoRecord. Si cela se produit, cliquez sur l'icône [Imprimantes et télécopieurs] de la fenêtre du [Panneau de configuration] et changez le nom de l'imprimante en limitant sa longueur à 31 caractères.

1. Cliquez sur [Imprimer] dans la fenêtre principale.

2. Cliquez sur [Imprimer la présentation].

Si vous souhaitez imprimer un index, sélectionnez [Impression feuille de contacts].

3. Sélectionnez l'image fixe que vous voulez imprimer, puis cliquez sur [Sélectionner les légendes à imprimer].

Vous pouvez sélectionner plusieurs images en cliquant consécutivement dessus. Cliquez de nouveau sur l'image pour désélectionner.

4. Sélectionnez les informations relatives aux images que vous voulez inclure dans l'impression, puis cliquez sur [Ouvrir le mode Impression d'agencement].

- PhotoRecord démarre.
- Activez la case située à côté des éléments que vous voulez inclure dans l'impression.
- Si vous souhaitez ajouter un commentaire, sélectionnez une image fixe et entrer un commentaire sur la fenêtre Propriétés en cliquant (Propriétés).

ZoomBrowser EX - C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents
Fichier Édition Afficher Outils Internet Appareil photo Aide
Imprimer la présentation
Sélectionner les images 1
Sélectionner les légendes à imprimer 2
Ouvrir le mode Impression d'agencement... 3
ÉTAPE 2 : Sélectionner les légendes à imprimer
Vous pouvez joindre à chaque image les propriétés suivantes :
Commentaire
Nom du fichier
Date et heure

5. Cliquez [Sélectionner l'imprimante & le type d'album] et sélectionnez une imprimante et un type d'album.

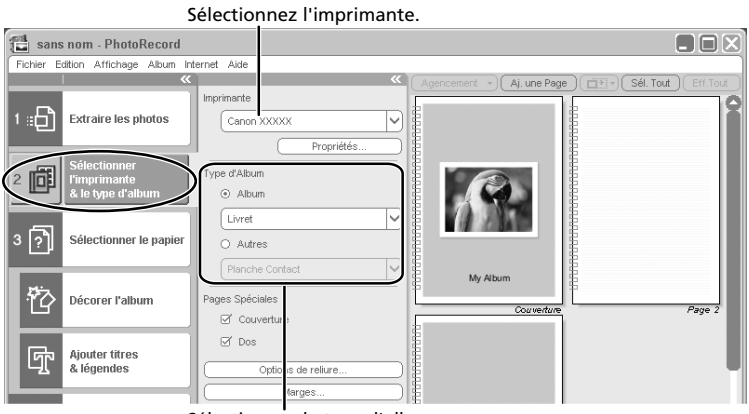

6. Cliquez sur [Sélectionner le papier] et sélectionnez le type de support, la taille du papier et l'orientation de la page.

- Si vous cliquez sur [Décorer l'album], vous pouvez changer le thème (un décor pour le fond, un cadre de photo et un cadre de texte), ou régler les éléments du décor individuellement. Quand vous réglez les éléments d'un décor individuellement, assurez-vous de sélectionner la page cible.
- Si vous cliquez sur [Ajouter titres & légendes], vous pouvez ajouter des titres et des textes et changer la police, la taille, la justification et la couleur des caractères. Assurez-vous de sélectionner la page cible quand vous réalisez ces modifications.

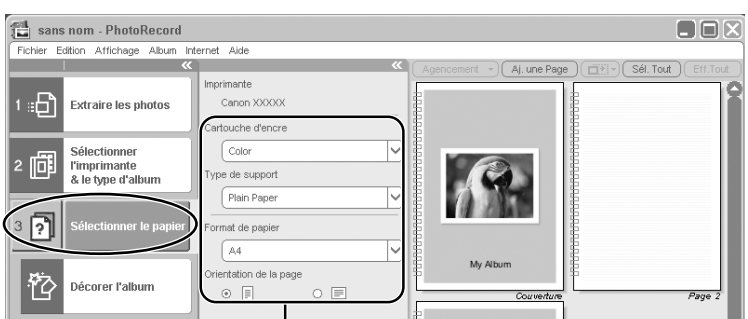

7. Cliquez sur [Imprimer], vérifiez le nombre de copies et les autres réglages d'impression et cliquez sur [Imprimer].

L'impression commence.

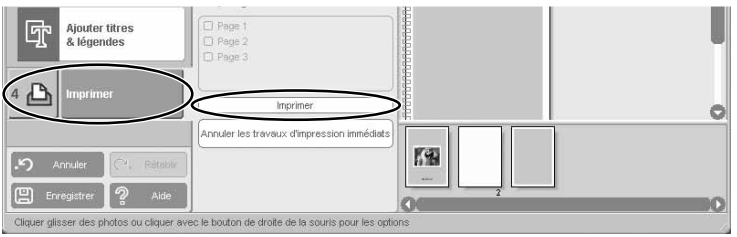

PhotoRecord effectue automatiquement la correction d'image pour les images prises avec des camescopes compatibles Exif 2.2 et même pour les autres images, procurant ainsi des impressions de grande qualité.

Sélection du Mode d'impression et du Nombre de copies (Paramètres d'impression DPOF)

Lors de l'impression automatique effectuée à l'aide d'une imprimante compatible DPOF*, vous pouvez sélectionner l'image et le nombre d'impressions. Vous pouvez également définir les paramètres d'impression DPOF sur le camescope.

* Digital Print Order Format

Si vous utilisez une carte mémoire SD, veillez à ce que la sécurité de protection permette l'enregistrement.

1. Cliquez [Définir] dans la fenêtre Camera Window, puis sélectionnez [Diaporama/DPOF] dans le menu affiché.

La fenêtre Modifier diapositive/DPOF apparaît.

2. Sélectionnez l'image fixe que vous voulez imprimer et le nombre de copies.

- [Impression standard]: Imprime les images sélectionnées selon la quantité que vous aurez spécifiée à l'aide des flèches situées à gauche sous les images.
- [Impression d'index] et le fonction [Titres] du menu [Modifier] (impression de la date et du numéro de fichier) ne sont pas disponibles avec le camescope.

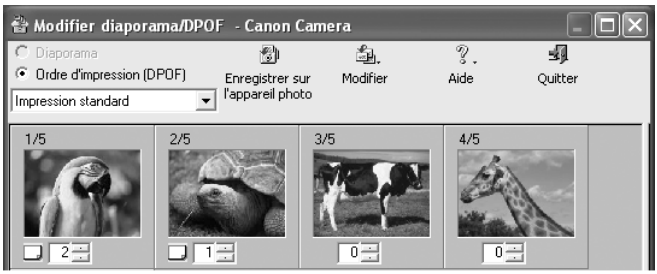

3. Cliquez sur [Enregistrer sur l'appareil photo].

Les paramètres d'impression DPOF seront enregistrés sur la carte mémoire.

La fenêtre Editer diapositive/DPOF permet d'établir des paramètres d'impression pour jusqu'à 998 images. Pour certains camescopes, les paramètres d'impression DPOF sont limités à un maximum de 200 images fixes. Tous les paramètres concernant les images fixes suivantes (à partir de la 201ème) seront éliminés.

Fusion d'images panoramiques (PhotoStitch)

Vous pouvez fusionner une série d'images fixes superposées pour créer un panorama unique. PhotoStitch organise automatiquement dans le bon ordre et la bonne orientation les images fixes enregistrées avec le camescope en mode d'assemblage afin de faciliter leur fusion. Veuillez vous reporter au manuel d'instruction du camescope pour en savoir plus sur l'enregistrement en mode d'assemblage.
Les instructions suivantes expliquent comment fusionner des images fixes enregistrées en mode d'assemblage avec le camescope.

Les images fixes enregistrées en mode d'assemblage avec grand-angle ou téléobjectif ne peuvent être fusionnées correctement.

1. Cliquez sur la flèche dans la fenêtre Camera Window.

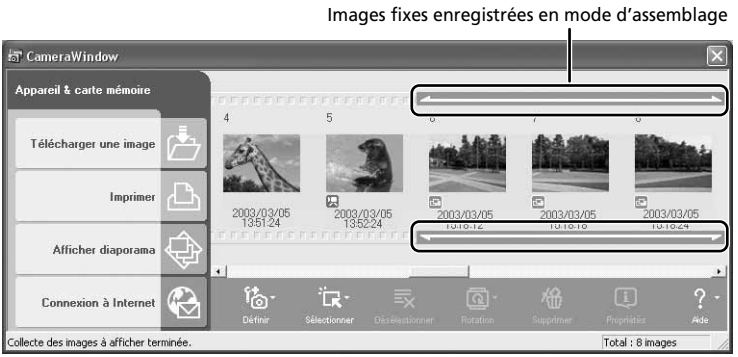

2. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur [OK].

PhotoStitch démarre.

CameraWindow
Ces photos ont été prises en mode d'assemblage. Voulez-vous créer une image fusionnée à l'aide de PhotoStitch ?
OK
Annuler

3. Réorganisez l'ordre des images, puis cliquez sur [2. Fusionner].

Les instructions de fonctionnement sont affichées dans la partie supérieure de la fenêtre.

4. Cliquez sur [Lancer].

F

Windows

5. Sélectionnez [3. Enregistrer], puis cliquez sur [Enregistrer].

- Sélectionnez le dossier de destination, entrer le nom du fichier, puis cliquez sur [Enregistrer].
- Dans la fenêtre Afficher l’image enregistrée, cliquez sur [Oui]. La fenêtre Afficharge d’ images s’ouvre et affiche l’image fusionnée.
- Pour quitter PhotoStitch, à partir du menu [Fichier], sélectionnez [Quitter].

❍ Vous pouvez enregistrer le paysage environnant sur 360 degrés et fusionner plus tard le résultat pour créer un cylindre de 360 degrés. (Dans [1. Sélectionner et réorganiser], sélectionnez [Réorganiser] et [360 degrés].) En enregistrant cette image assemblée au format QuickTime VR, vous pouvez obtenir une vue virtuelle des environs en manipulant la souris. Pour cela, vous devez avoir installé QuickTime sur votre ordinateur. Si vous ne l’avez pas fait, installez-le à partir du disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Windows. Placez le disque dans le lecteur de CD-ROM et cliquez sur QuickTime [Installer] sur le panneau du programme d'installation du programme d'installation.

❍ Veuillez vous reporter au menu d’aide de PhotoStitch Help pour plus de détails.

Exportation d'images

Vous pouvez changer la taille, la résolution ou le format de fichier des images fixes sélectionnées et enregistrer le résultat comme nouveaux fichiers, ou exportez des images fixes pour les utiliser comme économiseur d'écran ou comme papier peint. Vous pouvez aussi exporter les informations de la séquence vidéo ou de l'image fixe sélectionnée dans un fichier texte ou copier et renommer le nom des séquences vidéo et des images fixes.

1. Cliquez sur [Afficher et modifier] sur la fenêtre principale.

2. Cliquez sur [Exporter images].

3. Sélectionnez les images et cliquez sur [Sélectionner le type d´exportation].

Vous pouvez sélectionner plusieurs images ou un dossier pour inclure toutes les images dans ce dossier. (Sélectionnez une image seulement si vous souhaitez l'utiliser comme papier peint.)

4. Sélectionnez le type d’exportation et cliquez sur [Définir les paramètres d´exportation].

- [Modifier les images et réenregistrer]: Convertit les images fixes en un autre format de fichier, change leur taille et les enregistre comme un nouveau fichier. Vous pouvez sélectionner le format de fichier JPEG, TIFF et BMP. Vous pouvez aussi spécifier un préfixe à ajouter aux images fixes exportées.
- [Exporter les propriétés de prise de vue des images]: Exporte les informations des images sélectionnées dans un fichier texte.
- [Exporter les images en tant qu´écran de veille]: Enregistre les images fixes comme économiseur d’écran.
- [Exporter une image en tant que papier peint]: Enregistre les images fixes comme papier peint de Windows.
- [Copier images et renommer]: Copier et nomme les images sélectionnées. Vous pouvez aussi spécifier un préfixe à ajouter aux images exportées.

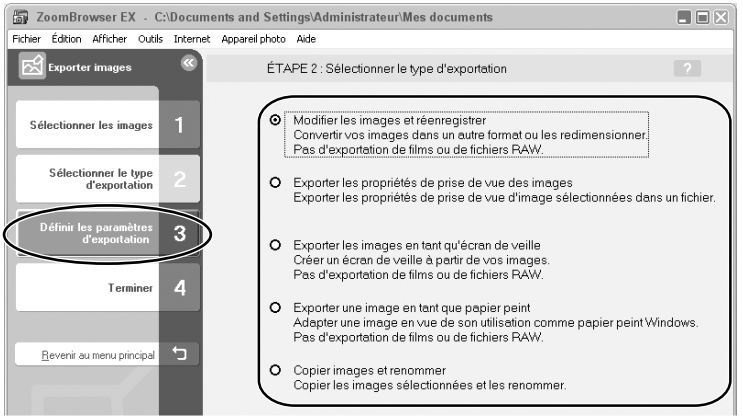
ZoomBrowser EX - C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents
Fichier Édition Afficher Outils Internet Appareil photo Aide
Exporter images
Sélectionner les images 1
Sélectionner le type d'exportation 2
Définir les paramètres d'exportation 3
Terminer 4
Revenir au menu principal
ÉTAPE 2 : Sélectionner le type d'exportation
Modifier les images et réenregistrer
Convertir vos images dans un autre format ou les redimensionner.
Pas d'exportation de films ou de fichiers RAW.
Exporter les propriétés de prise de vue des images
Exporter les propriétés de prise de vue d'image sélectionnées dans un fichier.
Exporter les images en tant qu'écran de veille
Créer un écran de veille à partir de vos images.
Pas d'exportation de films ou de fichiers RAW.
Exporter une image en tant que papier peint
Adapter une image en vue de son utilisation comme papier peint Windows.
Pas d'exportation de films ou de fichiers RAW.
Copier images et renommer
Copier les images sélectionnées et les renommer.

5. Spécifiez les réglages d'exportation et cliquez sur [Terminer].

- Les options pour les réglages d'exportation varient en fonction du type d'exportation. Suivez les instructions affichées sur la fenêtre.
- Dans chaque cas, spécifiez le dossier de destination et le nom de fichier pour les images à exporter.

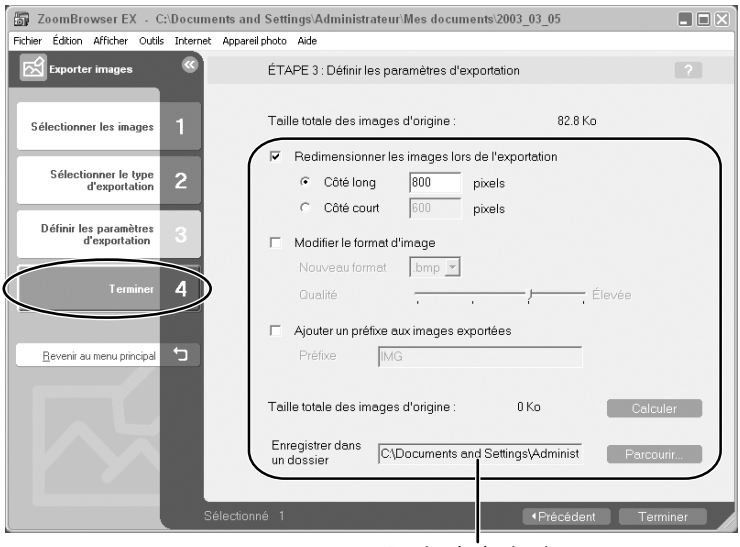
ZoomBrowser EX - C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\2003_03_05
Fichier Édition Afficher Outils Internet Appareil photo Aide
Exporter images
Sélectionner les images 1
Sélectionner le type d'exportation 2
Définir les paramètres d'exportation 3
Terminer 4
Revenir au menu principal
ÉTAPE 3 : Définir les paramètres d'exportation
Taille totale des images d'origine : 82.8 Ko
Redimensionner les images lors de l'exportation
Côté long 800 pixels
Côté court 600 pixels
Modifier le format d'image
Nouveau format .bmp
Qualité Élevée
Ajouter un préfixe aux images exportées
Préfixe IMG
Taille totale des images d'origine : 0 Ko
Calculer
Enregistrer dans un dossier C:\Documents and Settings\Administ
Parcourir...
Sélectionné 1
Précédent
Terminer
Dossier de destination

Les informations sur l'image sont enregistrées avec l'image quand vous sélectionnez [Modifier les images et réenregistrer] et enregistrez l'image au format JPEG, ou quand vous sélectionnez [Copier images et renommer].

Ajout d'images fixes sur la carte mémoire à partir de l'ordinateur

Vous pouvez ajouter des images fixes (JPEG) à partir de l'ordinateur sur une carte mémoire ou ajouter des images échantillons pour faire des combinaisons d'images (mixage de carte) à partir du disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Windows.

Ajout d'images fixes sur la carte mémoire

1. Cliquez sur [Appareil & carte mémoire] dans la fenêtre principale.

2. Cliquez sur [Télécharger les images].

Si vous avez déjà sélectionné une image, passez à l'étape 4.

3. Sélectionnez les images fixes que vous souhaitez ajouter et cliquez sur [Ouvrir Camera Window].

Vous pouvez sélectionner plusieurs images fixes en cliquant de façon continue sur les images fixes. Cliquez de nouveau sur une image fixe pour annuler sa sélection.

4. Dans la fenêtre Ajouter une image, sélectionnez le format, puis cliquez sur [Ajouter].

- L'image fixe sélectionnée sera enregistrée sur la carte mémoire.
- Lorsque l'enregistrement est terminé, les images fixes apparaissent dans la fenêtre Camera Window.

Ajout d'images échantillons sur la carte mémoire

Vous pouvez ajouter des images échantillons pour faire des combinaisons d'images (mixage de carte) sur la carte mémoire : 4 images CARD CHROMA et CARD ANIMATION, et 2 images CARD LUMINANCE et CAMERA CHROMA sont fournies avec le disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Windows.

1. Introduisez le disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Windows dans le lecteur de CD-ROM.

Si l'écran du programme d'installation apparaît, cliquez sur [Quitter] pour le fermer.

2. Cliquez sur [Appareil & carte mémoire].

3. Cliquez sur [Télécharger les images].

4. Dans la zone Fichiers de la fenêtre principale, sélectionnez l'icône CD-ROM, puis [DVC CARD IMAGE].

Les images échantillons des dossiers pour CAMERA CHROMA, CARD ANIMATION, CARD CHROMA et CARD LUMINANCE apparaissent dans la zone d'affichage.

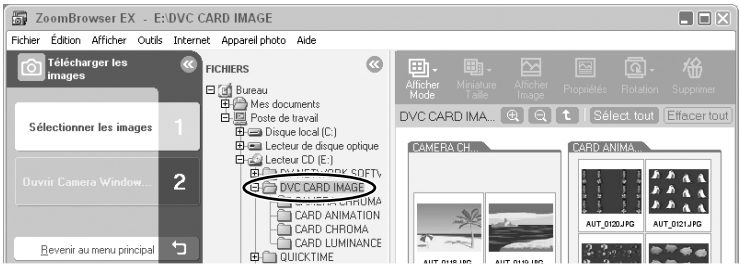

5. Sélectionnez les images échantillons que vous voulez ajouter, puis cliquez sur [Ouvrir Camera Window].

Vous pouvez sélectionner plusieurs images en cliquant consécutivement sur les images. Cliquez de nouveau sur les images que vous voulez désélectionner.

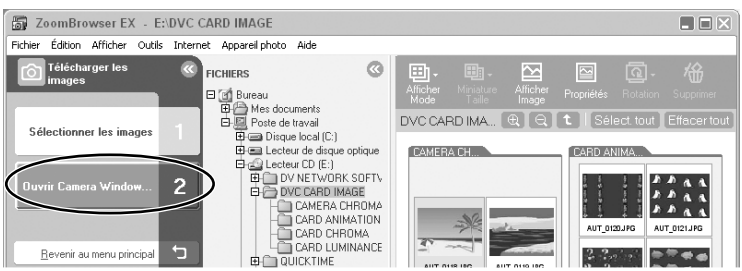

6. Sur la fenêtre Ajouter une image, cliquez sur [Ajouter].

- Les images sélectionnées seront enregistrées sur la carte mémoire.
- Une fois l'enregistrement terminé, les images apparaîtront dans la fenêtre Camera Window.

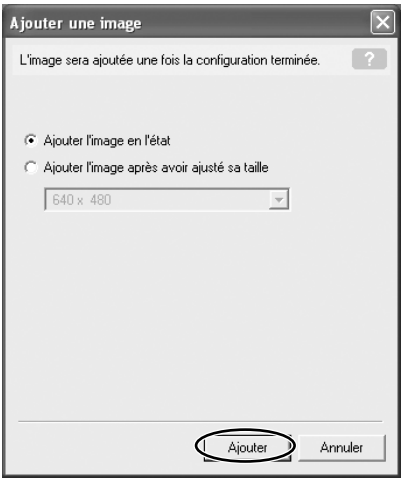

Enregistrement d'images sur un disque CD-R/RW (Windows XP uniquement)

Vous pouvez copier et enregistrer des images sur un disque CD-R et CD-RW. Les informations sur la prise de vue sont copiées avec l'image.

Cette fonction peut uniquement être utilisée sur un ordinateur possédant un lecteur de CD-R/RW comme équipement standard.

1. Placez un disque CD-R/RW dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.

2. Si la fenêtre suivante apparaît, cliquez sur [Annuler].

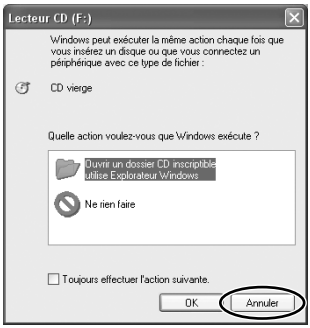
Lecteur CD (F:)
Windows peut exécuter la même action chaque fois que vous insérez un disque ou que vous connectez un périphérique avec ce type de fichier :
CD vierge
Quelle action voulez-vous que Windows exécute ?
Ouvrir un dossier CD inscriptible utilisé Explorateur Windows
Ne rien faire
Toujours effectuer l'action suivante.
OK
Annuler

3. Cliquez sur [Afficher et modifier] sur la fenêtre principale.

F

Windows

4. **Cliquez sur [Sauvegarder sur CD-ROM].**

5. **Sélectionnez les dossiers ou les images que vous souhaitez enregistrer et cliquez sur [Définir les paramètres de sauvegarde].**

6. Définissez les paramètres de sauvegarde et cliquez sur [Démarrer la sauvegarde].

ZoomBrowser EX - C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents
Fichier Édition Afficher Outils Internet Aide
Sauvegarder sur CD-ROM
Sélectionner les images 1
Définir les paramètres de sauvegarde 2
Démarrer la sauvegarde 3
Revenir au menu principal
ÉTAPE 2 : Définir les paramètres de sauvegarde
Sélectionner le lecteur CD-R :
F:
Titre du CD :
Vitesse :
La plus rapide
Vérifier après la sauvegarde.
À la fin de la sauvegarde, utilisez la fonction de vérification pour tester les données gravées sur le CD-R. Cette opération prend un peu de temps mais vous permet de vérifier si la sauvegarde s'est effectuée correctement.
Espace sur le CD-R :
Espace utilisé : 22.86 Mo, Session en cours : 122.81 Ko, Espace restant : 679.84 Mo
100 200 300 400 500 600
Les tailles de fichier indiquées ci-dessus sont des estimations. L'écriture des données sur le CD-ROM risque de ne pas s'effectuer entièrement si l'espace disponible est insuffisant.

Le disque est éjecté du lecteur quand la copie est terminée.

Vous pouvez ajouter des images à un disque CD-R/RW qui contient déjà des images.

F

Windows

Personnalisation de votre camescope avec les paramètres de Mon profil

L'image de démarrage, le bruit de démarrage, le bruit de fermeture de l'obturateur, le bruit de fonctionnement et le bruit du retardateur sont appelés les paramètres de Mon profil. ZoomBrowser EX contient déjà plusieurs paramètres de Mon profil qui peuvent être sélectionnés par thème ou individuellement. Le thème "Animal", par exemple, contient un animal comme image de démarrage et des bruits d'animaux pour les fichiers sonores. Les fichiers commencent par le même mot (par ex. "Animal", "Baseball"). Vous pouvez utiliser les paramètres de Mon profil préenregistrés, ajouter des images fixes à la fenêtre My Camera (📖 75) et créer des fichiers sonores originaux (📖 76).

Tandis que les paramètres de Mon profil sont en cours de sauvegarde dans le camescope, respectez les précautions suivantes.

- N'ouvrez pas le couvercle de la fente de la carte mémoire ni ne retirez la carte mémoire.
- Ne détachez pas le câble USB.
- Ne mettez pas le camescope ni l'ordinateur hors tension.
- Ne changez pas la position de l'interrupteur d'alimentation POWER ni du commutateur TAPE/CARD.

Enregistrement des paramètres de Mon profil sur le camescope

1. Dans la fenêtre principale, cliquez sur [Appareil & carte mem] puis sur [Paramétrage Mon profil].

La fenêtre My Camera (📖 74) apparaît.

2. Sur la fenêtre My Camera, sélectionnez le thème que vous souhaitez enregistrer sur le camescope dans la liste [Poste de travail].

- Pour changer les réglages individuellement, sélectionnez l'onglet [Définir individuellement] et sélectionnez le type de réglage dans la liste [Type de données].
- Une image de démarrage apparaît quand vous sélectionnez un thème et reproduisez le bruit de démarrage, de la fermeture de l'obturateur, du fonctionnement et du retardateur.

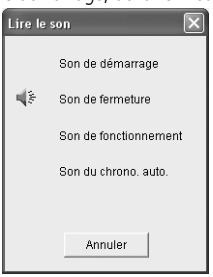

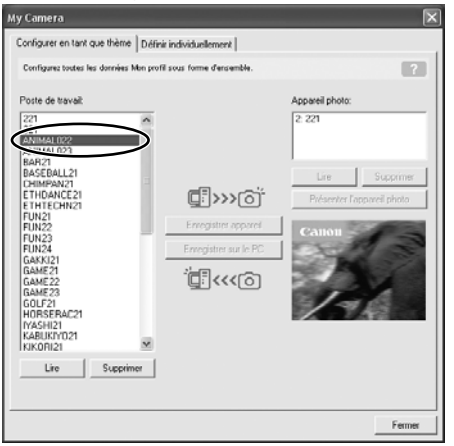

3. **Sélectionnez le réglage que vous souhaitez remplacer dans la liste [Appareil photo] et cliquez sur [Enregistrer appareil].**

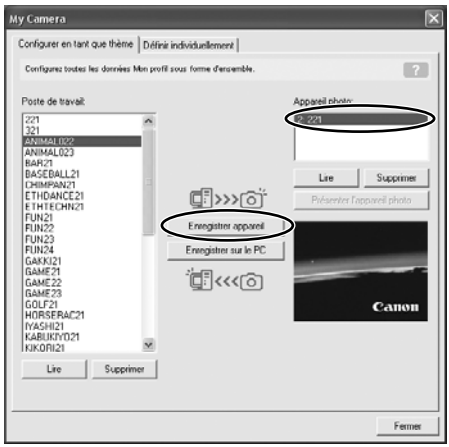

4. **Sur la fenêtre de confirmation, cliquez sur [OK].**

- Le réglage sélectionné remplace le réglage précédent et apparaît dans la liste [Appareil photo].
- Si vous souhaitez utiliser ce réglage sur le camescope, changez les paramètres de Mon profil du camescope. Reportez-vous au manuel d'instruction du camescope pour les détails.

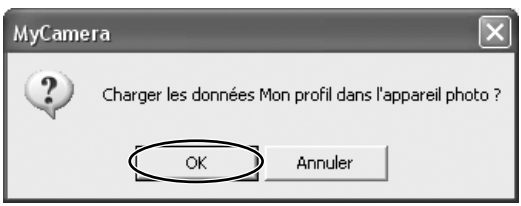

Vous pouvez aussi afficher la fenêtre My Camera à partir de la fenêtre Camera Window en cliquant sur [Définir] et en sélectionnant [Mon profil] à partir du menu affiché.

Fenêtre My Camera

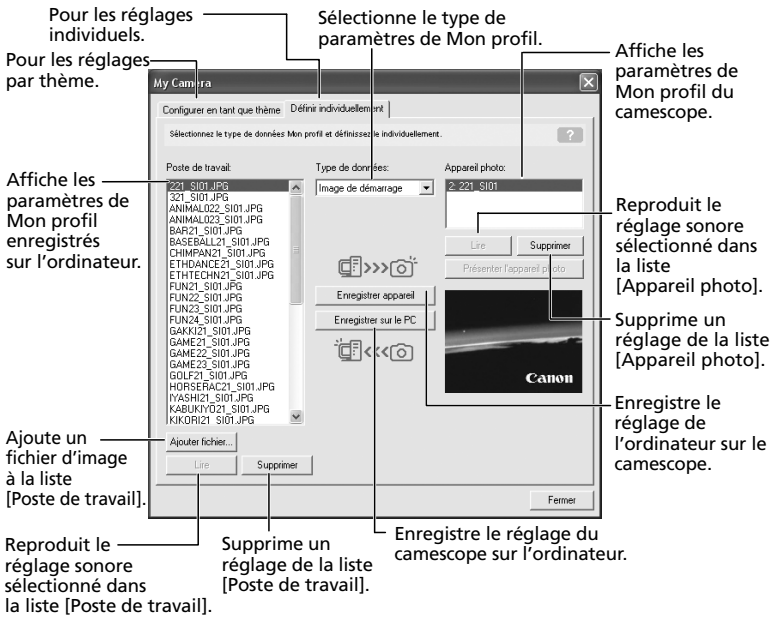
Pour les réglages individuels.
Pour les réglages par thème.
Sélectionne le type de paramètres de Mon profil.
Affiche les paramètres de Mon profil du camescope.
Affiche les paramètres de Mon profil enregistrés sur l'ordinateur.
Reproduit le réglage sonore sélectionné dans la liste [Appareil photo].
Supprime un réglage de la liste [Appareil photo].
Enregistre le réglage de l'ordinateur sur le camescope.
Ajoute un fichier d'image à la liste [Poste de travail].
Reproduit le réglage sonore sélectionné dans la liste [Poste de travail].
Supprime un réglage de la liste [Poste de travail].
Enregistre le réglage du camescope sur l'ordinateur.
My Camera
Configurer en tant que thème
Définir individuellement
Sélectionnez le type de données Mon profil et définissez-le individuellement.
Poste de travail:
Type de données:
Appareil photo:
Image de démarrage
2: 221_SI01
Lire
Supprimer
Présenter l'appareil photo
Enregistrer appareil
Enregistrer sur le PC
Ajouter fichier...
Fermer
Canon

Addition d'images fixes à la fenêtre My Camera

Pour utiliser des images fixes enregistrées avec votre camescope, vous devez les télécharger sur votre camescope avant de les ajouter à la fenêtre My Camera.

1. Sur la fenêtre My Camera, cliquez sur l'onglet [Définir individuellement], sélectionnez [Image de démarrage] dans la liste [Type de données] et cliquez sur [Ajouter fichier].

La fenêtre d'ouverture de fichier apparaît.

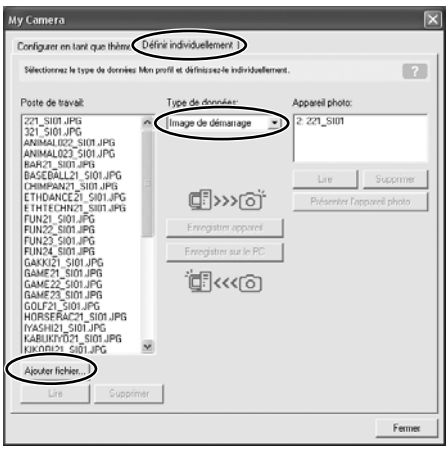

2. Sélectionnez l'image fixe (JPEG) que vous souhaitez ajouter et cliquez sur [Ouvrir].

Le fichier sélectionné apparaît dans la liste [Poste de travail]. Vous pouvez maintenant enregistrer le nouveau fichier ajouté au camescope en utilisant la procédure décrite dans *Enregistrement des paramètres de Mon profil sur le camescope* (📖 72).

Pour supprimer un réglage, sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton [Supprimer] sous la liste [Poste de travail].

Création d'un fichier sonore original et addition de ce fichier dans la fenêtre My Camera

❍ QuickTime est nécessaire pour la lecture du son. Si QuickTime n'est pas déjà installé sur votre ordinateur, installez QuickTime à partir du disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Windows. Placez le disque dans le lecteur de CD-ROM et cliquez sur QuickTime [Installer] sur le panneau du programme d'installation du programme d'installation.

❍ Vous devez connecter un microphone à l'ordinateur.

1. Sur la fenêtre principale, sélectionnez [Créer un son Mon profil] à partir du menu [Appareil photo].

La fenêtre My Camera Sound Maker apparaît.

2. Cliquez sur l'onglet du type de son que vous souhaitez créer et cliquez sur [Enregistrement].

3. Pour démarrer l'enregistrement cliquez sur [Démarrer].

4. Cliquez sur [Arrêter] pour arrêter l'enregistrement et cliquez sur [Fermer].

L'enregistrement s'arrête automatiquement après 30 secondes.

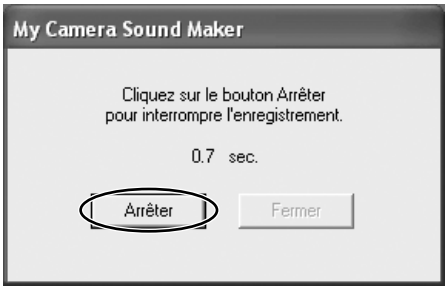

5. Editez les données sonores de façon qu'ils entrent dans la durée limite.

- Sélectionnez le type de son en cliquant sur [Format de son].
- Ajustez la durée de l'enregistrement en fonction de la durée limite en déplaçant les commutateurs bleu et rouge et en cliquant sur [Couper].

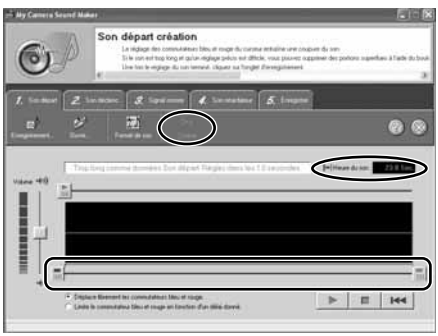

- Le tableau suivant montre les durées standards pour les sons de Mon profil.

Type de son	Durée en secondes	
	11,025 kHz	8,000 kHz
Son de démarrage	1,0 sec. ou moins	1,3 sec. ou moins
Son de fermeture	0,3 sec. ou moins	0,4 sec. ou moins
Son de fonctionnement	0,3 sec. ou moins	0,4 sec. ou moins
Son du chrono.auto.	2,0 sec. ou moins	2,0 sec. ou moins

6. Cliquez sur l'onglet [Enregistrer] pour vérifier si le fichier sonore a été créé et cliquez sur [Enregistrer].

7. Entrez un nom de fichier et cliquez sur [OK].

- Le son créé apparaît dans la liste [Poste de travail].
- Vous pouvez maintenant enregistrer le nouveau fichier sonore créé au camescope en utilisant la procédure décrite dans *Enregistrement des paramètres de Mon profil sur le camescope* (🕮 72).

My Camera Sound Maker
Entrez le nom du fichier d'enregistrement.
Permet d'ajouter du texte de type de son au nom de fichier entré et de l'enregistrer.
Nom du fichier (10 caractères maximum)
OK
Annuler

8. Cliquez sur pour refermer la fenêtre My Camera Sound Maker.

Réglages de téléchargement automatique

Vous pouvez régler l'action réalisée quand ZoomBrowser EX démarre. Quand vous réglez ZoomBrowser EX pour télécharger automatiquement les images à partir du camescope quand ZoomBrowser EX démarre, spécifiez les réglages de téléchargement.

1. Sur la fenêtre principale, sélectionnez [Paramétrage de téléchargement automatique] à partir du menu [Appareil photo].

2. Selectionnez [Telechargement auto sur l'ordinateur...] et cliquez sur [Sélectionner le type d'image].

Si vous souhaitez mettre hors service le telechargement automatique, selectionnez [Les images ne sont pas téléchargées automatiquemont...] et cliquez sur [Installation achevée]. La procédure de réglage est terminée.

ZoomBrowser EX - C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents
Fichier Édition Afficher Outils Internet Appareil photo Aide
Déf. téléchargement auto
Définir téléchargement automatique 1
Sélectionner le type d'image 2
Enregistrer sous 3
Définir action 4
ÉTAPE 1 : Activer ou désactiver fonction de téléchargement auto.
Les images ne sont pas téléchargées automatiquement sur l'ordinateur lorsque l'appareil photo est connecté
(Afficher la liste des images présentes dans l'appareil photo et les télécharger depuis cet emplacement)
Téléchargement auto sur l'ordinateur lorsque l'appareil photo est connecté
Afficher le message de confirmation avant le téléchargement

3. Sélectionnez le type d'image à télécharger et cliquez sur [Enregistrer sous].

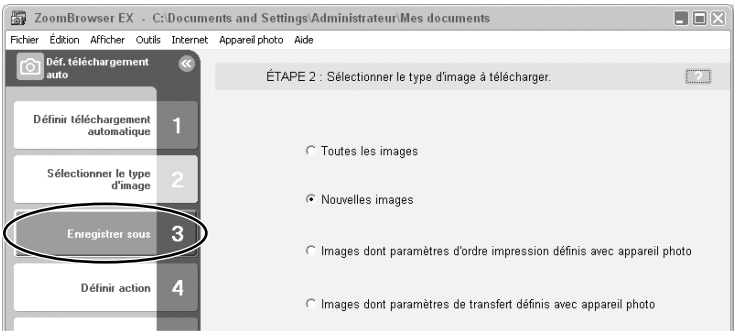
ZoomBrowser EX - C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents
Fichier Édition Afficher Outils Internet Appareil photo Aide
Déf. téléchargement auto
Définir téléchargement automatique 1
Sélectionner le type d'image 2
Enregistrer sous 3
Définir action 4
ÉTAPE 2 : Sélectionner le type d'image à télécharger.
Toutes les images
Nouvelles images
Images dont paramètres d'ordre impression définis avec appareil photo
Images dont paramètres de transfert définis avec appareil photo

4. Sélectionnez le dossier de destination dans lequel vous souhaitez enregistrer l'image et cliquez sur [Définir action].

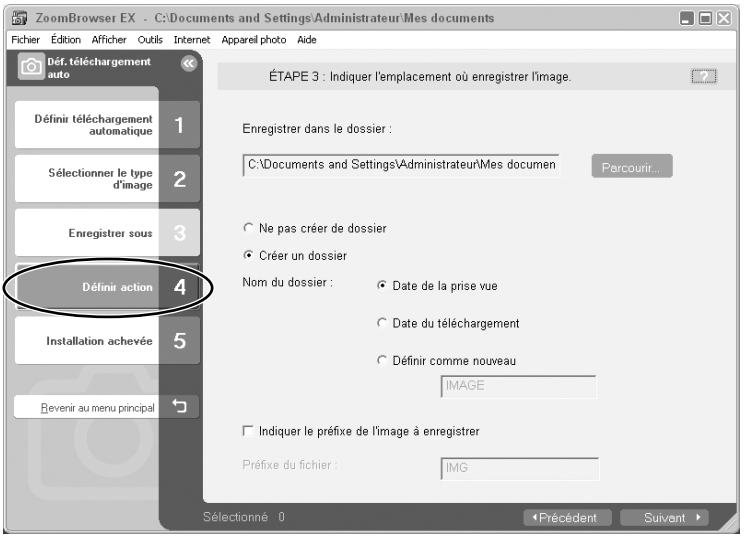

5. Réglez l'action qui doit être réalisée une fois que les images ont été téléchargées et cliquez sur [Installation achevée].

Vous permet d'afficher le dossier dans lequel vous avez enregistré les images après leur téléchargement.

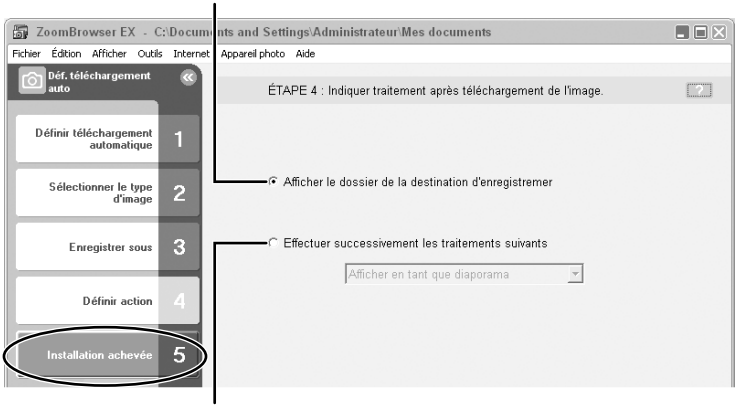

Vous permet de réaliser un des processus suivants à la suite.

- Imprimer la présentation
- Impression feuille de contacts
- Afficher en tant que diaporama
- Envoie par message électronique

F

Windows

Désinstallation des logiciels

Désinstallez le logiciel lorsque vous voulez l'éliminer de votre ordinateur ou lorsque sa réinstallation est requise pour restaurer des fichiers endommagés.

Les Utilisateurs de Windows 2000 ou Windows XP doivent d'abord se connecter en tant qu'administrateur avant de désinstaller le pilote ou d'autres programmes.

Désinstallation de ZoomBrowser EX

1. Cliquez sur le menu [démarrer], puis sélectionnez [Tous les programmes], [Canon Utilities], [ZoomBrowser EX] et [Désinstallation de ZoomBrowser EX].

L'utilitaire de désinstallation démarre et supprime ZoomBrowser EX.

- ❍ Désinstallez tous les programmes dans [Canon Utilities] après avoir désinstallé ZoomBrowser EX.
- ❍ PhotoRecord et PhotoStitch peuvent être supprimés selon la même procédure.
- ❍ Les tâches RemoteCapture Task et RAW Image Task sont utilisées avec les appareils photo numériques Canon. Ce camescope ne prend pas en charge ces programmes.

Désinstallation du pilote TWAIN/pilote WIA

Les utilisateurs de Windows XP n'ont pas besoin désinstaller le pilote.

1. **Connectez le camescope à l'ordinateur (🕮 17).**

2. **Si une fenêtre de sélection d'un programme d'application ou l'assistant Scanneur-appareil photo apparaît, cliquez sur [Annuler]. Si ZoomBrwoser EX démarre, fermez-le.**

3. **Cliquez sur le menu [Démarrer] de Windows et choisissez [Paramètres] et [Panneau de configuration].**

4. **Double-cliquez sur l'icône [Scanneurs et appareils photo].**

Si vous ne trouvez pas l'icône [Scanneurs et appareils photo], consultez *Désinstallation du pilote TWAIN/WIA* (🕮 85).

5. **Windows 98/Windows 2000:**

1. Supprimez [Canon Camera] de la liste [Propriétés de Scanneurs et appareils photo].
2. Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre.
3. Cliquez sur le menu [Démarrer] de Windows, puis sélectionnez [Programmes], [Canon Utilities], [DV TWAIN Driver x.x] et [Désinstallation du pilote TWAIN].
   Un numéro de version apparaît à la place de "x.x".

Windows Me:

1. Supprimez l'icône de votre camescope du dossier [Scanneurs et appareils photo].
2. Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre.
3. Cliquez sur le menu [Démarrer] et choisissez [Programmes], [Canon Utilities], [Camera DV WIA Driver x.x] et sur [Désinstallation du pilote WIA].
   Un numéro de version apparaît à la place de "x.x".

6. **Lorsque la fenêtre Confirmez la suppression du fichier apparaît, cliquez sur [OK].**

La désinstallation démarre.

7. **Lorsque la fenêtre Maintenance terminée apparaît, cliquez sur [Terminer].**

Guide de dépannage

Connexion

? Le camescope n'est pas reconnu quand il est connecté à l'ordinateur.

➜ **L'ordinateur ne prend pas en charge l'interface USB.**
L'interface USB n'est pas prise en charge par les ordinateurs non compatibles avec la configuration suivante. Procurez-vous le système nécessaire pour utiliser l'interface USB.
Configuration: Port USB intégré sur un système pré-installé avec Windows 98 (première ou seconde édition), Windows Me, Windows 2000 ou Windows XP.

➜ **Il n'y a pas de carte mémoire dans le camescope.**
Insérez une carte mémoire dans le camescope.

➜ **Le camescope n'est pas réglé sur le mode correct.**
Mettez l'interrupteur d'alimentation POWER sur PLAY (VCR) et le commutateur TAPE/CARD sur CARD.

➜ **Le camescope n'est pas connecté correctement à l'ordinateur.**
Lisez la section *Connexion du camescope à un ordinateur* (🕮 17) et vérifiez la connexion.
Assurez-vous que vous utilisez le câble correct et les connecteurs sont en bon état.

➜ **Si vous rencontrez des problèmes de fonctionnement, débranchez le câble USB du camescope et de l'ordinateur et coupez la connexion. Redémarrez l'ordinateur puis reconnectez le camescope.**

➜ **Le pilote TWAIN ou le pilote WIA n'est pas installé correctement.**
Désinstallez d'abord le pilote TWAIN/pilote WIA, puis réinstallez à partir du disque DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Windows (désactivez les autres programmes lorsque les programmes sélectionnés seront prêts pour l'installation).

Utilisation de ZoomBrowser EX

? Impossible de télécharger les images

➜ **Le camescope n'est pas réglé sur le mode correct.**
Mettez l'interrupteur d'alimentation POWER sur PLAY (VCR) et le commutateur TAPE/CARD sur CARD.

? Les fichiers et dossiers d'images n'apparaissent pas dans ZoomBrowser EX.

➜ **Les images ou dossiers repris dans ZoomBrowser EX et les contenus actuels du fichier peuvent varier lorsqu'un fichier graphique a été déplacé ou copié à l'aide de fonctions de Windows ou modifié à l'aide d'un autre programme.**
Cliquez sur le menu [Afficher], puis sélectionnez [Actualiser le dossier en cours].

Installation du pilote

? Impossible d'installer le pilote TWAIN ou WIA correctement.

➜ **Le système a-t-il un port USB intégré et a-t-il été livré avec Windows 98 (première ou deuxième édition), Windows Me ou Windows 2000 pré-installé?**

➜ **Le camescope n'est pas connecté correctement à l'ordinateur.**
Lisez la section *Connexion du camescope à un ordinateur* (🕮 17) et vérifiez la connexion.
Assurez-vous que vous utilisez le câble correct et les connecteurs sont en bon état.

➜ **Utilisez-vous l'adaptateur d'alimentation secteur pour alimenter le camescope?**

➜ **Si le problème rencontré n'est pas mentionné ci-dessus, il se peut que le pilote TWAIN/WIA n'a pas été reconnu par Windows.**
Désinstallez et réinstallez le pilote.

Désinstallation du pilote TWAIN/WIA

Si vous avez des problèmes lors de la désinstallation du pilote, utilisez la procédure suivante pour le supprimer.

Le dossier [Inf] contient de nombreux fichiers vitaux pour le fonctionnement de l'ordinateur. Faites extrêmement attention ne pas effacer de mauvais fichiers. Si vous effacez un mauvais fichier, vous risquez de ne plus pouvoir redémarrer Windows.

Utilisez aussi la procédure ci-dessous dans les cas suivants.
- ❍ Si vous ne trouvez pas l'icône [Scanneurs et appareils photo] dans le [Panneau de configuration] ou [Imprimantes et autres périphériques].
- ❍ Si [Canon Camera] ou le nom de votre modèle de camescope n'apparaît pas dans la liste [Propriétés de Scanneurs et appareil-photo] ou [Scanneurs et appareils photo].
- ❍ Si vous avez connecté le camescope à l'ordinateur à l'aide du câble USB avant d'installer le Logiciel vidéo numérique.

Windows 98/Windows Me

Laissez le camescope connecté à l'ordinateur.

1. **Cliquez sur le menu [Démarrer] de Windows et choisissez [Paramètres] et [Panneau de configuration].**

2. **Double-cliquez sur l'icône [Système].**

La boîte de dialogue [Propriétés Système] apparaît.

3. **Cliquez sur l'onglet [Gestionnaire de périphériques].**

4. **Si [Canon Camera] apparaît dans les catégories [Autres périphériques] et/ou [Périphérique d'images], utilisez les procédures suivantes pour le supprimer.**

1. Choisissez [Canon Camera] et cliquez sur [Supprimer].
2. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur [OK].
3. Cliquez sur [OK] pour refermer la boîte de dialogue [Propriétés Système].

5. **Double-cliquez sur l'icône [Poste de travail] du bureau, puis sur [C:] et sur les dossiers [Windows] et [Inf].**

Si le dossier [Inf] n'est pas visible dans le dossier [Windows]

1. Windows 98: Cliquez sur le menu [Affichage], puis sélectionnez [Options des dossiers].
   Windows Me: Cliquez sur le menu [Outils], puis sélectionnez [Options des dossiers].
2. Cliquez sur l'onglet [Affichage].
3. Windows 98: Dans la section [Fichiers cachés], définissez [Afficher tous les fichiers].
   Windows Me: Dans la section [Fichiers et dossiers cachés], définissez [Afficher les fichiers et dossiers cachés].
4. Cliquez sur [OK].
   Cela rend visible le dossier [Inf] et les fichiers dans le dossier [Inf].

6. **Trouvez et supprimez les fichiers [Drvdata.bin] et [Drvidx.bin].**

7. **Dans le dossier [Inf], double-cliquez sur le dossier [Other] pour l'ouvrir.**

8. **Trouvez et supprimez le fichier [CAP_xxx.inf].**

- Les xxx représentent des chiffres.
- Si le fichier susmentionné n'est pas repris dans le dossier [Other], nous ne devrez rien supprimer.

Windows 2000

Laissez le camescope connecté à l'ordinateur.

1. **Cliquez sur le menu [Démarrer] de Windows et choisissez [Paramètres] et [Panneau de configuration].**

2. **Double-cliquez sur l'icône [Système].**

3. **Cliquez sur l'onglet [Matériel].**

4. **Cliquez sur le bouton [Gestionnaire de périphériques].**

5. **Si [Canon Camera] ou le nom de votre modèle de camescope apparaît dans les catégories [Autres périphériques] et/ou [Périphérique d'images], utilisez les procédures suivantes pour le supprimer.**

1. Choisissez [Canon Camera] ou le nom du modèle du camescope, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez [Supprimer].
2. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur [OK].
3. Cliquez sur [OK] pour refermer la boîte de dialogue [Propriétés Système].
   Retirez toutes les copies de [Canon Camera] ou du nom de votre modèle de camescope de la catégorie [Autres périphériques] ou [Périphérique d'images], ou qui apparaît plus d'une fois dans une catégorie.

6. **Double-cliquez sur l'icône [Poste de travail] sur le bureau, sur le disque [C:] et les sur les dossiers [Winnt] et [Inf].**

Si le dossier [Inf] n'est pas visible dans le dossier [Winnt]
Utilisez la procédure suivante pour faire apparaître tous les fichiers et dossiers.

1. Cliquez sur le menu [Outils] et choisissez [Options des dossiers].
2. Cliquez sur l'onglet [Affichage].
3. Dans la section [Paramètres avancés], réglez la catégorie [Fichiers et dossiers cachés] sur [Afficher les fichiers et dossiers cachés].
   Si l'option [Cacher les extensions des fichiers dont le type est connu] est cochée, décochez-la.
4. Cliquez sur [OK] pour refermer la boîte de dialogue.
   Cela rend visible le dossier [Inf] et les fichiers dans le dossier [Inf].

7. Cherchez le fichier pour les camescopes numériques Canon commençant par [Oem*].

- Un nombre tel que "0" ou "1" apparaît à la place de l'astérisque (*) ci-dessus. Vous trouverez aussi un autre fichier appelé [Oem*.pnf], qui a le même numéro que le fichier [Oem*.inf]. Les deux fichiers constituent un jeu.
- Il peut avoir beaucoup de jeux de fichiers commençant par "Oem".
- Si vous double-cliquez sur un fichier [Oem*.inf], le programme Bloc-notes démarre et affiche le contenu du fichier. Double-cliquez sur chaque fichier [Oem*.inf] jusqu'à ce que vous trouviez celui qui contient "*** Canon Camera Driver Setup File***" sur sa première ligne. Quand vous avez trouvé le fichier correct, notez son nom et refermez la fenêtre du Bloc-notes.

8. Supprimez le jeu de fichiers [Oem*].

Effacez tous les fichiers [Oem*.inf] et [Oem*.pnf] en faisant très attention d'effacer uniquement les fichiers corrects.

Si vous utilisiez ZoomBrowser EX Version 2 ou 3 (Ce mode d'emploi explique la version 4)

? Les titres et les commentaires ajoutés en utilisant une version antérieure de ZoomBrowser EX version 4 n'apparaissent pas dans ZoomBrowser EX 4 ou supérieur.

➜ Les titres et les commentaires ajoutés en utilisant une version antérieure de ZoomBrowser EX ne sont pas affichés. Utilisez la procédure suivante pour les afficher.

1. Dans l'explorateur de Windows, ouvrez le dossier [Program] dans lequel vous avez installé ZoomBrowser EX 4 ou supérieur (C:\Program Files\Canon\ZoomBrowser EX\Program).
2. Double-cliquez sur [dbcobverter.exe].
3. Sélectionnez la base de données que vous utilisiez jusqu'à présent (C:\Program Files\Canon\ZoomBrowser EX\Program) et cliquez sur le bouton [Démarrer].
   Veuillez noter qu'avec ZoomBrowser EX 4 ou supérieur, les titres et les commentaires apparaissent, tous les deux, dans la liste des commentaires.

? Impossible de trouver les dossiers d'images enregistrés avec une version antérieure à ZoomBrowser EX 4.

➜ Les dossiers d'images enregistrés dans le dossier [Program Files] (tels que [1ère bibliothèque d'images] ne peuvent pas être affichés dans la zone des dossiers de la fenêtre principale de ZoomBrowser EX 4 ou supérieur. Utilisez la procédure suivante pour les afficher.

1. Dans l'explorateur de Windows, ouvrez le dossier [Program Files] dans lequel vous avez installé ZoomBrowser EX 4 ou supérieur (C:\Program Files\Canon\ZoomBrowser EX\Program\1ère bibliothèque d'images).
2. Sélectionnez le dossier d'images que vous souhaitez afficher et copiez le

Canon

CANON INC.

U.S.A. — **Canon U.S.A., Inc.**
Canon Customer Care Center
Tel (US): 1-800-828-4040
(Mon.-Fri., 9 AM to 8 PM Eastern Time)

CANADA — **Canon Canada Inc.**
Tel (Canada): 1-800-OK-CANON (1-800-652-2666)

ASIA — **Canon Hongkong Co., Ltd.**
19/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive,
Hunghom, Kowloon, Hong Kong
Phone: 852-2170-2828
Fax: 852-2723-9684

© CANON INC. 2004